


FIXTURES AVAILABLE LUMINAIRES DISPONIBLES




MCC



UAC



UFC

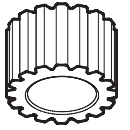


CFD




MAD



MADP

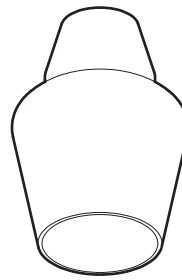


QFI



JDJ
JDJA
JMJ



XB
XBA

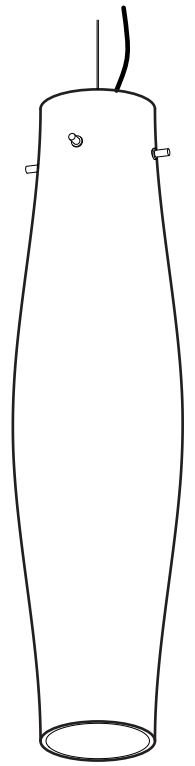

XFY

INSTALLATION

LOOSEN SCREWS [A] (4-0.7 - 12mm) TO RELEASE THE FRONT PLATE [B] FROM THE BACKBOX [D] USING THE KEYHOLE SLOTS [C]

- 1 - INSTALLATION ON 4" JUNCTION BOX
INSTALL THE BACKBOX [D] ON ELECTRICAL BOX WITH SCREWS AND SUPPORT SCREWS [E]
- 2 - ADJUST CABLE HEIGHT IF NEEDED
- 3 - REPLACE FRONT PLATE [B] ON BACKBOX [D] BY INSERTING SCREWS [A] IN THE KEYHOLE SLOTS [C]. CENTER FRONT PLATE ON BACKBOX AND TIGHTEN THE SCREWS [A]
- 4 - DEPENDING ON CONFIGURATION, INSTALL DIFFUSER OR SHADE (PAGE 2)

MAINTENANCE

- 5 - INSERT LIGHT BULB (NOT INCLUDED) INTO SOCKETS.



INSTALLATION

AVANT DE COMMENCER, DÉVISSER UN PEU LES 4 VIS [A] (M4 x0.7 - 12mm) POUR LIBÉRER LA PLAQUE FRONTALE [B] À L'AIDE DES FENTES DE MONTAGE EN FORME DE TROU DE SERRURE [C].

- 1 - INSTALLATION DE LA BOÎTE ÉLECTRIQUE 4"
INSTALLER LE BOÎTIER ARRIÈRE [D] SUR LA BOÎTE ÉLECTRIQUE À L'AIDE DES VIS ET DES VIS DE SUPPORT [E]
- 2 - AJUSTER LES LONGUEURS DE CÂBLES SI NÉCESSAIRE.
- 3 - REPLACER LA PLAQUE FRONTALE [B] SUR LE BOÎTIER ARRIÈRE [D] EN INSÉRANT LES VIS [A] DANS LES FENTES EN FORME DE TROU DE SERRURE [C]. CENTRER LE DEVANT SUR BOÎTIER PUIS SERRER LES VIS [A]
- 4 - SELON LE CAS, INSTALLER LES DIFFUSEURS OU ABAT-JOUR (PAGE 2)

MAINTENANCE

- 5 - INSÉRER L'AMPOULE (NON-INCLUSE) DANS SA DOUILLE.

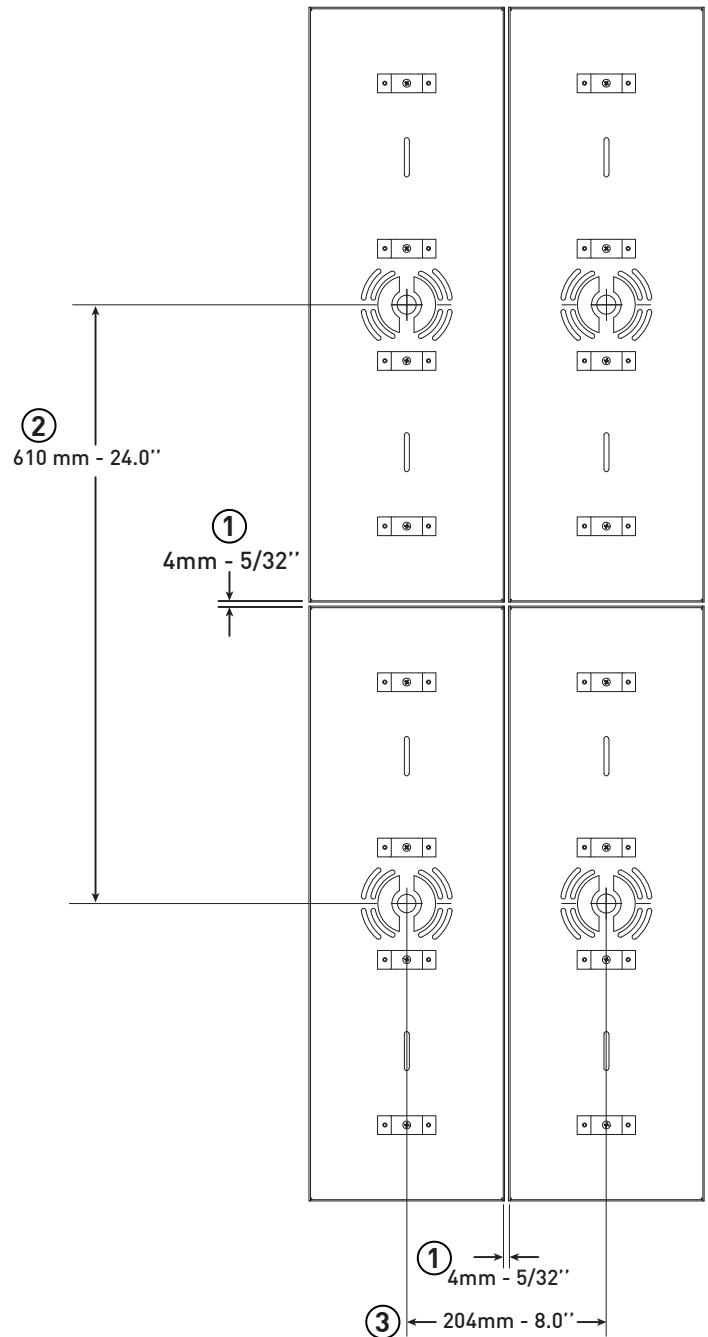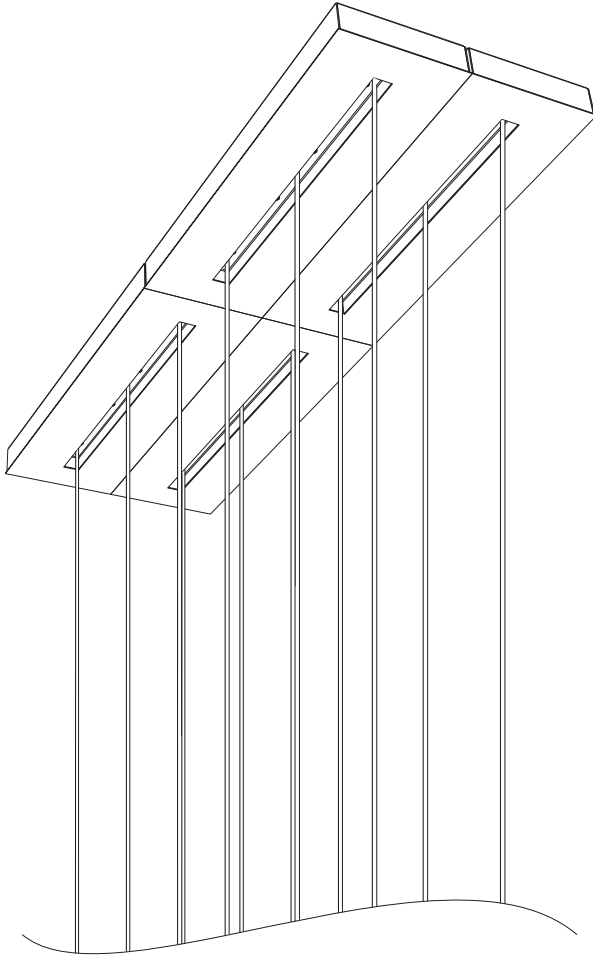

ARRAY INSTALLATION

1 - TO AVOID FRONT PLATE [B] OVER LAPPING, LEAVE A 5/32" (4mm) GAP BETWEEN EACH BACKBOX [D]

INSTALLATION WITH MULTIPLE 4" JUNCTION BOXES

2 - IF CANOPIES MEET ON SHORT SIDES: INSTALL JUNCTION BOX 24" APART

3 - IF CANOPIES MEET ON LONG SIDES: INSTALL JUNCTION BOX 8" APART

INSTALLATION ON SINGLE 4" JUNCTION BOX AVAILABLE FOR INSTALLATION OF MULTIPLE CANOPIES ON A SINGLE JUNCTION BOX, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA AGENT

INSTALLATION EN ILOT


1 - AFIN D'ÉVITER QUE LES PLAQUES FRONTALES [B] NE SE CHEVAUCHENT, LAISSER UN ESPACE DE 5/32" (4mm) ENTRE LES BOÎTIERS ARRIÈRES [D]

INSTALLATION AVEC PLUSIEUR BOÎTES ÉLECTRIQUES 4"


2 - SI LES PAVILLONS SONT UNIS PAR LE PETIT CÔTÉ: INSTALLER LES BOÎTES ÉLECTRIQUES À 24" DE DISTANCE.

3 - SI LES PAVILLONS SONT UNIS PAR LE GRAND CÔTÉ: INSTALLER LES BOÎTES ÉLECTRIQUES À 8" DE DISTANCE.


INSTALLATION AVEC 1 SEULE BOÎTE ÉLECTRIQUE 4" POSSIBLE POUR L'INSTALLATION DE PLUSIEURS PAVILLONS AVEC 1 SEULE BOÎTE ÉLECTRIQUE, S'IL VOUS PLAÎT, CONTACTER VOTRE AGENT EUREKA.

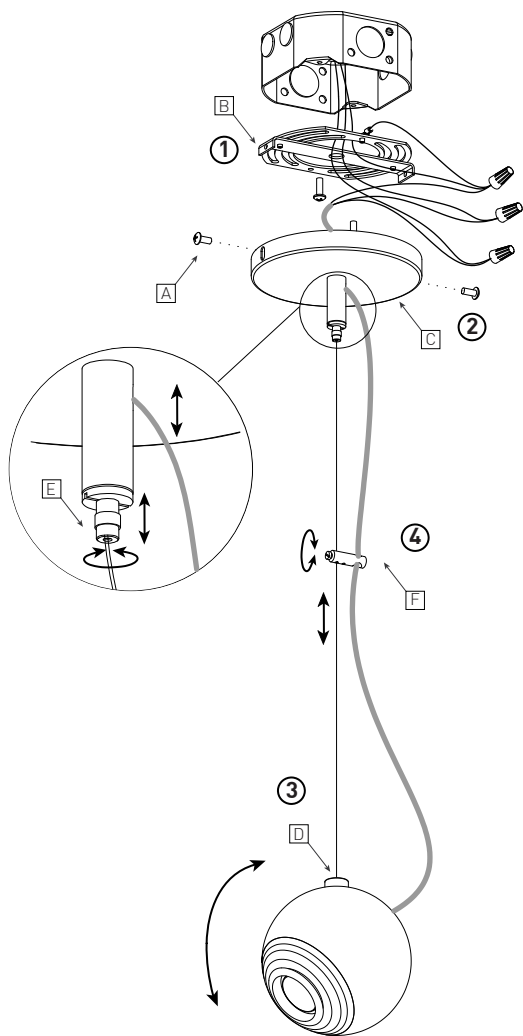

MADP

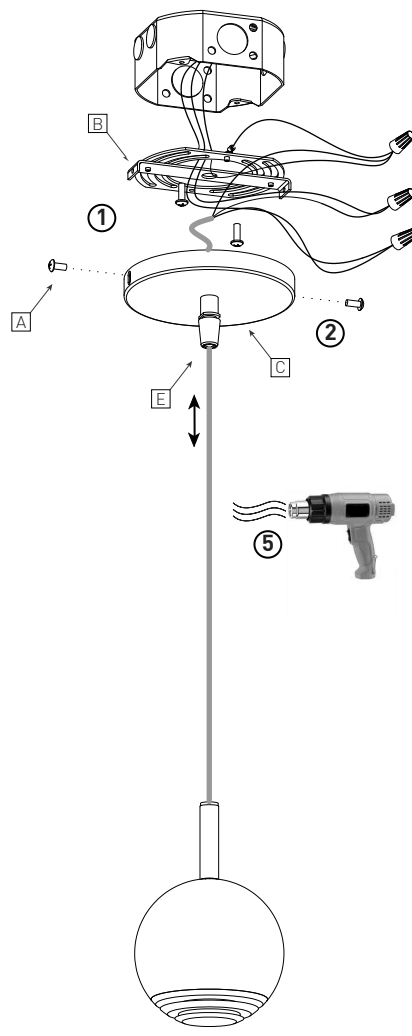

MAD

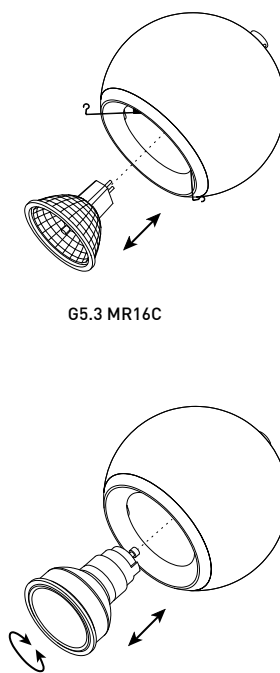

G5.3 MR16C

MH GX10 MR16 20W E

INSTALLATION

REMOVE THE 2 SCREWS [A] TO RELEASE UNIVERSAL PLATE [B].

- 1 - INSTALL THE UNIVERSAL PLATE [B] AND MAKE THE ELECTRICAL CONNECTIONS (WIRE NUTS AND SCREWS NOT SUPPLIED).
- 2 - INSTALL THE CANOPY [C] ON THE JUNCTION BOX USING THE SUPPLIED SCREWS [A].
- 3 - ORIENT THE PROJECTOR [MADP] TOWARDS THE DESIRED AREA USING THE MAGNETIC SUPPORT [D].
- 4 - ADJUST THE AIRCRAFT CABLE AND/OR WIRE LENGTHS [E]. IN THE CASE OF THE SPOTLIGHT [MADP], ADJUST THE POSITION OF THE CORD GUIDE [E] TO ENSURE THAT THE AIRCRAFT CABLE IS COMPLETELY VERTICAL. TIGHTEN GUIDE IN PLACE.
- 5 - MAD ONLY - PASS QUICKLY A HAIR DRYER OR HEAT GUN ALONG THE CLEAR CABLE TO STRAIGHTEN IT.

MAINTENANCE

- 6 - RELAMPING IS NECESSARY FOR HALOGEN AND METAL HALIDE MR16 LIGHT SOURCES

INSTALLATION

AVANT DE COMMENCER, DÉVISSER LES 2 VIS [A] POUR LIBÉRER LA PLAQUE UNIVERSELLE [B].


- 1 - INSTALLER LA PLAQUE UNIVERSELLE [B] SUR LA BOÎTE DE JONCTION ET FAIRE LA CONNEXION DES FILS (MARETTES ET VIS NON INCLUSES).
- 2 - FIXER LE PAVILLON À LA PLAQUE UNIVERSELLE EN UTILISANT LES 2 VIS [A].
- 3 - ORIENTER LE PROJECTEUR DANS LA DIRECTION VOULUE À L' AIDE DU SUPPORT MAGNETIC [D].
- 4 - AJUSTER LA LONGUEUR DU CÂBLE DE SOUTIEN ET/OU LE FIL ELECTRIQUE. DANS LE CAS DU PROJECTEUR [MADP], AJUSTER LA POSITION DU GUIDE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE [E] POUR S'ASSURER QUE LE CÂBLE DE SOUTIEN EST COMPLETEMENT VERTICAL. SERRER EN PLACE.
- 5 - MAD SEULEMENT - PASSER VITE UN SECHOIR OU UN PISTOLET THERMIQUE TOUT AU LONG DU FIL CLAIR POUR LE RENDRE DROIT.

MAINTENANCE

- 6 - RE-LAMPAGE NECESSAIRE POUR LES SOURCES LUMINEUSES HALOGENE ET METAL HALIDE MR16.

INSTALLATION MAINTENANCE

Canopy Hook

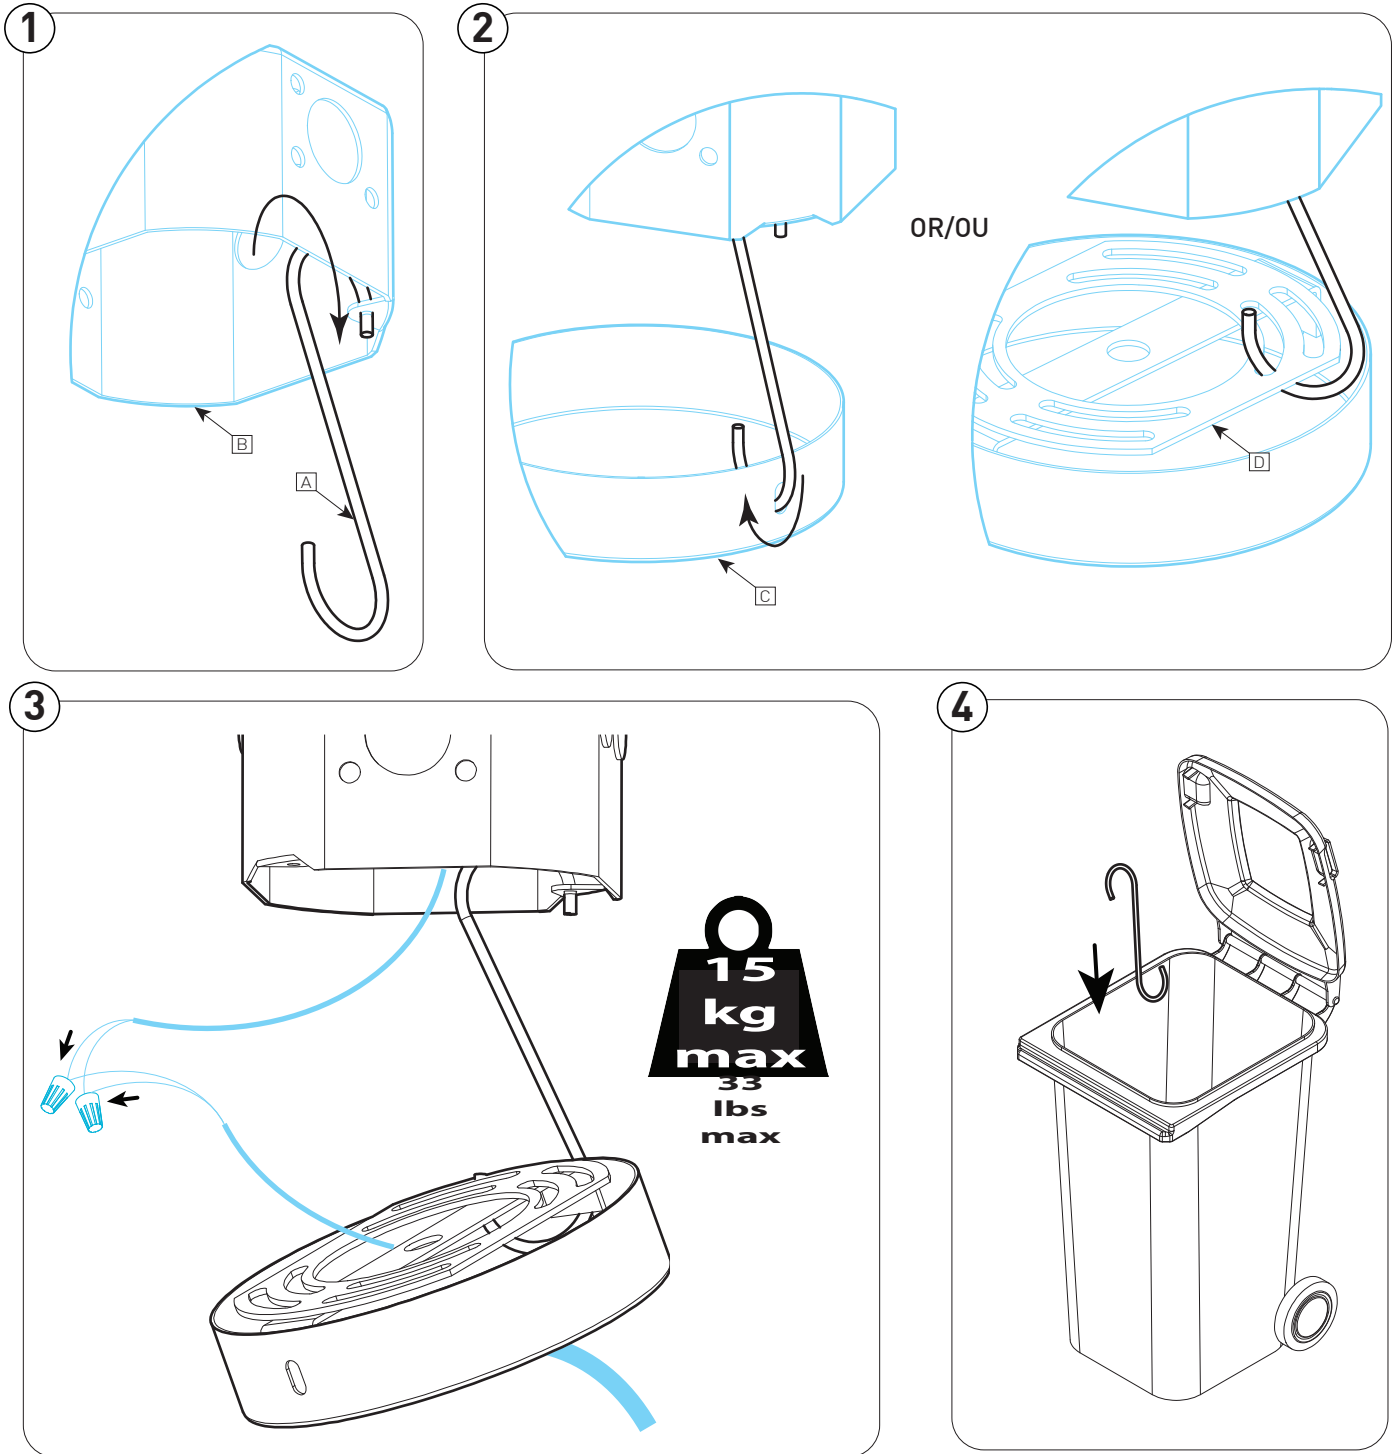

INSTALLATION

- 1- FASTEN THE HOOK [A] ONTO THE JUNCTION BOX [B]
- 2- FASTEN THE HOOK ONTO THE CANOPY [C] (EITHER THROUGH THE HOLE ON THE SIDE OR THROUGH THE UNIVERSAL PLATE[D])
- 3- CONNECT THE WIRES
- 4- REMOVE THE HOOK, THEN DISCARD

INSTALLATION

- 1- FIXER LE CROCHET [A] À LA BOÎTE DE JONCTION [B]
- 2- FIXER LE CROCHET AU PAVILLON [C] PAR LE TROU DE COTÉ OU AU TRAVERS LA PLAQUE UNIVERSELLE [D]
- 3- CONNECTER LES FILS
- 4- RETIRER LE CROCHET ET S'EN DÉBARASSER