


# BERRI 74600-VERTICAL

RC/ROC

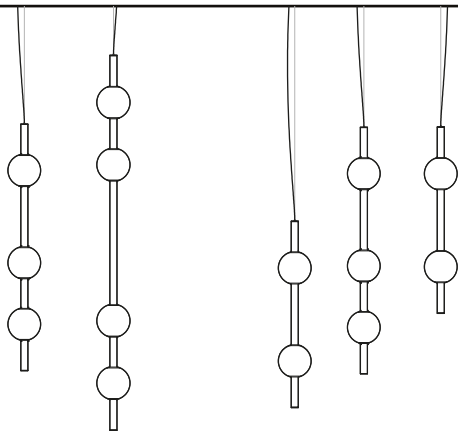


INSTALLATION OF BERRI ADAPTS TO YOUR FUNCTIONAL AND AESTHETIC NEEDS USING THE GRIPPERS AND THE CANOPY'S POSITION.

**NOTE:** THE ANCHOR POINTS POSITION BELOW REPRESENT A STANDARD FLAT INSTALLATION. ANCHOR POINTS CAN BE MOVED ALONG THE TUBES AS LONG AS THE FIXTURE IS BALANCED.

L'INSTALLATION DU BERRI S'ADAPTE À VOS BESOINS FONCTIONNELS ET ESTHÉTIQUES À L'AIDE DES ATTACHES ET DE LA POSITION DU PAVILLON.

**NOTE:** LA POSITION DES POINTS D'ENCRAGE CI-DESSOUS REPRÉSENTE UNE INSTALLATION PLATE STANDARD. LES POINTS D'ENCRAGE PEUVENT ÊTRE DÉPLACÉS LE LONG DES TUBES, TANT QUE LE LUMINAIRE EST BALANCÉ.

## GRIPPER POSITION / POSITION DE L'ATTACHE

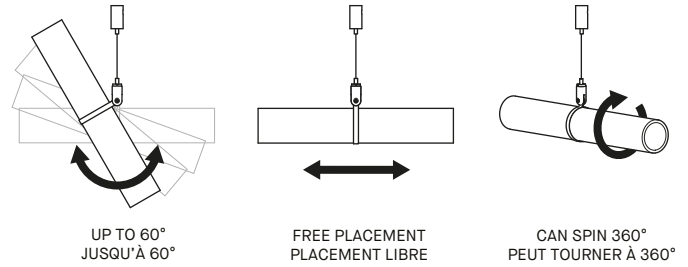


UP TO 60°  
JUSQU'À 60°

FREE PLACEMENT  
PLACEMENT LIBRE


CAN SPIN 360°  
PEUT TOURNER À 360°

## CANOPY POSITION / POSITION DU PAVILLON

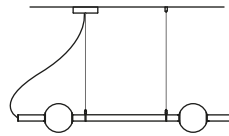

**RC**

CANOPY WITH AIRCRAFT CABLE  
PAVILLON AVEC CÂBLE EN ACIER

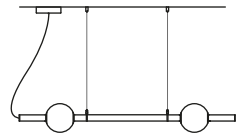


**ROC**

CANOPY OFFSET TO AIRCRAFT CABLE  
PAVILLON DÉCALÉ DU CÂBLE EN ACIER

### V02-36

36.15"  
920mm




6.40"  
160mm



Weight/poids : 4,2 lbs / 2 kg

### V02-48

48.15"  
1225mm




6.40"  
160mm



Weight/poids : 4,7 lbs / 2.1 kg

### V03

48.15"  
1225mm




6.40"  
160mm



Weight/poids : 6 lbs / 2.7 kg

### V04

72.15"  
1830mm



6.40"  
160mm




Weight/poids : 8,4 lbs / 3.8 kg

# BERRI 74600-VERTICAL


RC/ROC

V05

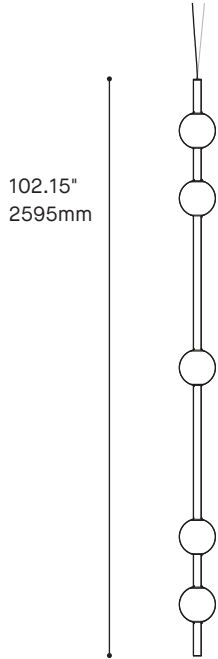


Weight/poids : 11 lbs / 5 kg

V06

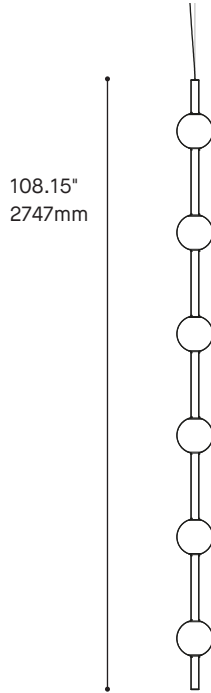

Weight/poids : 12,5 lbs / 5.7 kg


V08

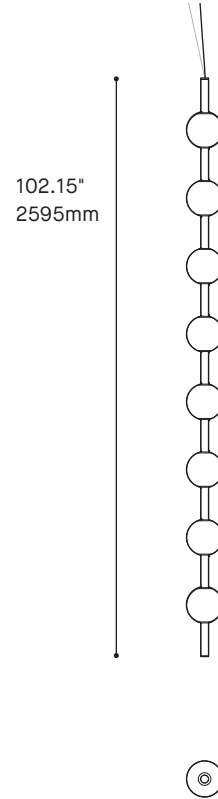

Weight/poids : 14,8 lbs / 6.7 kg

# BERRI 74600-VERTICAL

## RC/ROC

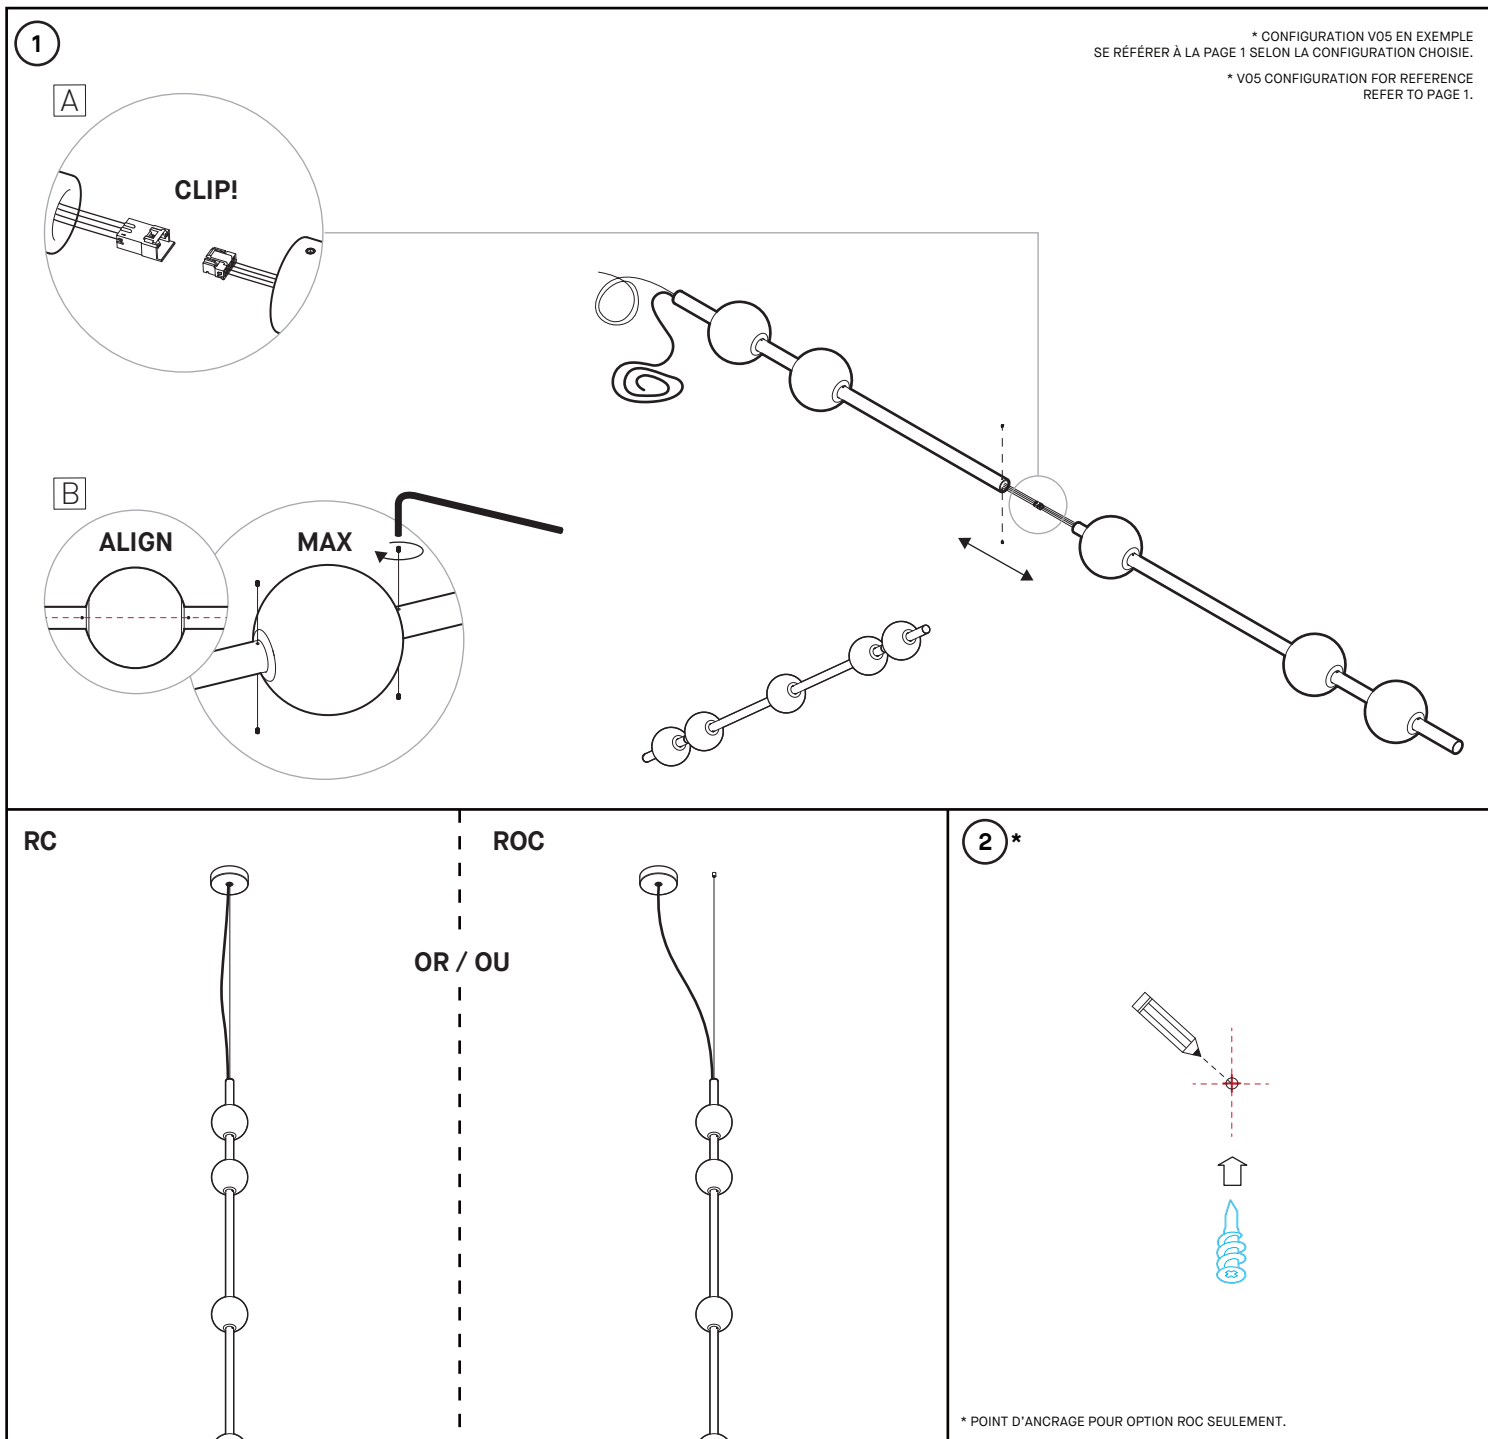

### INSTALLATION

BEFORE THE LUMINAIRE INSTALLATION, INSTALL THE CANOPY OR JUNCTION BOX. REFER TO THE INSTALLATION MANUAL OF CHOSEN OPTION.

1- ASSEMBLE THE SEPARATE PARTS OF THE FIXTURE ON THE FLOOR, FOLLOWING THE DRAWING OF THE CHOSEN CONFIGURATION ON PAGE 1. CONNECT THE QUICKS CONNECTORS BETWEEN THE TUBES [A] THEN ALIGN AND ASSEMBLE THE TUBES WITH THE SET SCREWS [B]. TIGHTEN TO MAXIMUM WITH PROVIDED ALLEN KEY.

2- IF **ROC** INSTALLATION: PLACE THE ANCHOR POINT AND INSERT THE ANCHOR (NOT SUPPLIED).  
IF **RC** INSTALLATION: NO ANCHOR NEEDED.

### INSTALLATION


AVANT L'INSTALLATION DU LUMINAIRE, INSTALLER LE CANOPY OU LA BOÎTE DE JONCTION. SE RÉFÉRER AU DESSIN D'INSTALLATION SELON L'OPTION CHOISIE.

1- AU SOL, ASSEMBLER LES PARTIES SÉPARÉES DU LUMINAIRE EN SUIVANT LE DESSIN DE LA CONFIGURATION CHOISIE PAGE 1. CONNECTER LES CONNECTEURS ENTRE LES TUBES [A] PUIS ALIGNER ET ASSEMBLER LES TUBES AVEC LES VIS DE FIXATION [B]. VISSER AU MAXIMUM À L'AIDE DE LA CLÉ FOURNIE.

2- SI INSTALLATION EN **ROC**: PLACER LE POINT D'ANCRAGE ET INSÉRER L'ANCRAGE (NON FOURNIE).  
SI INSTALLATION EN **RC**: PAS DE POINT D'ANCRAGE.

# BERRI 74600-VERTICAL

RC/ROC

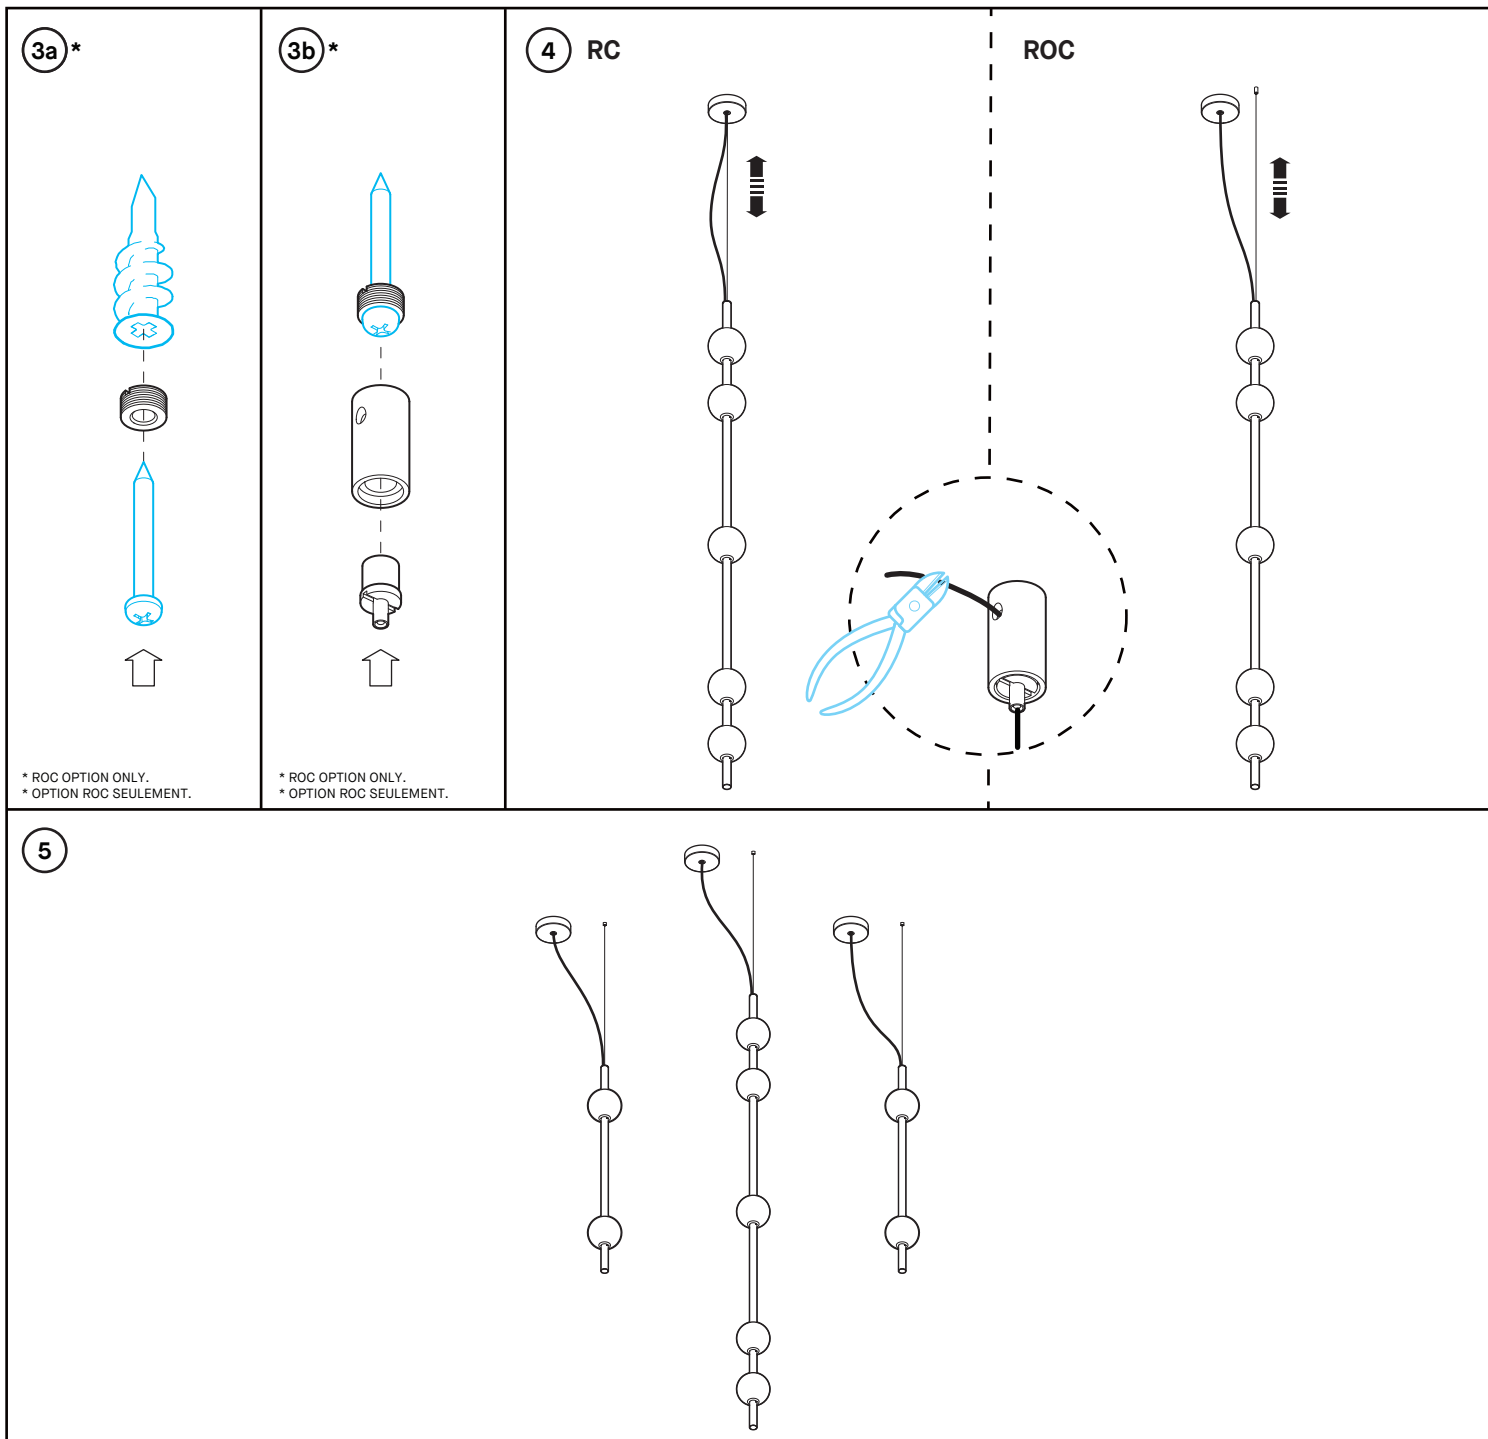

\* ROC OPTION ONLY.  
\* OPTION ROC SEULEMENT.

\* ROC OPTION ONLY.  
\* OPTION ROC SEULEMENT.

## INSTALLATION

3- IF **ROC** INSTALLATION: UNSCREW THE TOP PART FROM THE GRIPPER [C] AND FIX IT ON THE CEILING WITH APPROPRIATE ANCHOR AND SCREW (NOT INCLUDED). ASSEMBLE THE GRIPPER BACK ONTO IT.  
IF **RC** INSTALLATION: GRIPPER INSIDE THE CANOPY.

4- ADJUST HEIGHT OF THE FIXTURE (STEEL CABLE SHOULD BE PERFECTLY VERTICAL). CUT THE EXTRA CABLE LENGTH USING WIRES CUTTER.

## INSTALLATION

3- SI INSTALLATION EN **ROC**: DÉVISSER LA PARTIE SUPÉRIEURE DU SERRE-FIL [C] ET LE VISSER AU PLAFOND À L'AIDE DE VIS (NON-FOURNIE) CORRESPONDANT À L'ANCRAGE PRÉALABLEMENT INSTALLÉ (ÉTAPE 2). REVISSER LE CORPS DU SERRE-FILS PAR-DESSUS, JUSQU'AU PLAFOND.  
SI INSTALLATION EN **RC**: SERRE-FIL DANS LE CANOPY.

4- AJUSTER LA HAUTEUR DU LUMINAIRE (LE CÂBLE D'ACIER DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT VERTICAL). COUPER L'EXCÉDENT DU CÂBLE D'ACIER À L'AIDE DE PINCES.