


INSTALLATION

- 1- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1.0" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [A] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP
 - 2- MAKE CONNECTIONS:
 *PURPLE WIRE (0-10V DIM +) = BLUE WIRE
 *GRAY OR PINK WIRE (0-10V DIM -) = RED WIRE
 BLACK WIRE (LINE) = BLACK WIRE
 WHITE WIRE (NEUTRAL) = WHITE WIRE
 GREEN WIRE = GROUND
 * ONLY FOR 0-10V DIMMING
 - 3- DETACH MOUNTING PLATE FROM FOLDED FLAP AND FIX IN PLACE USING THE TWO KEYHOLE SLOTS
 - 4- TIGHTEN DOWN SCREWS
 - 5- LIFT CANOPY INTO POSITION
- nLight AIR - SCREW THE ANTENNA ON ITS BASE ON TOP OF THE FIXTURE.

INSTALLATION

- 1- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET LA BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [A] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILETTE
 - 2- FAIRE LES CONNEXIONS:
 *FIL MAUVE (0-10V DIM +) = FIL BLEU
 *FIL GRIS OU ROSE (0-10V DIM -) = FIL ROUGE
 FIL NOIR (PHASE) = FIL NOIR
 FIL BLANC (NEUTRE) = FIL BLANC
 FIL VERT = MISE À TERRE
 * SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING
 - 3- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILETTE ET LA FIXER AUX VIS À L'AIDE DES DEUX TROUS DE SERRURE
 - 4- RESSÉRER LES VIS
 - 5- LEVER LE PAVILLON EN POSITION
- nLight AIR - VISSER L'ANTENNE SUR SA BASE SUR LE DESSUS DU PRODUIT.

STELLA 4272-16

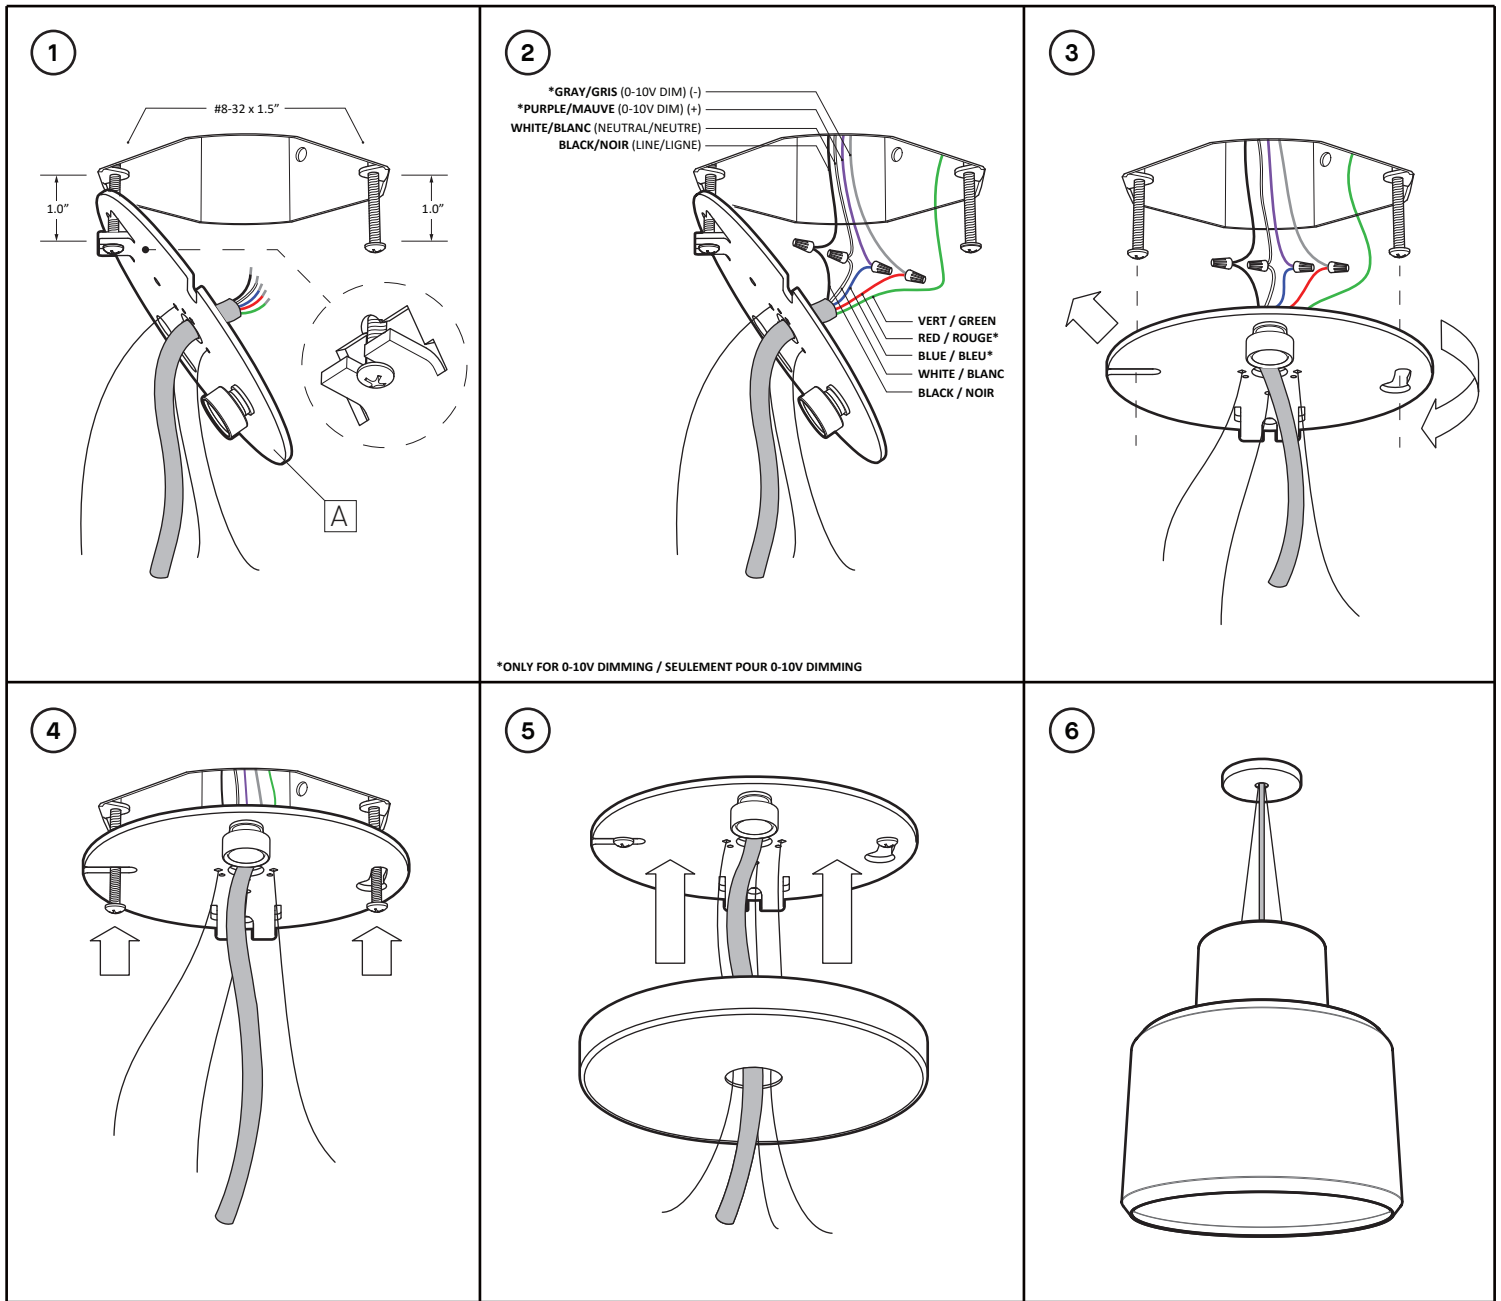

INSTALLATION

1- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1.0" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [A] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP

2- MAKE CONNECTIONS:

*PURPLE WIRE (0-10V DIM +) = BLUE WIRE
 *GRAY WIRE (0-10V DIM -) = RED WIRE
 BLACK WIRE (LINE) = BLACK WIRE
 WHITE WIRE (NEUTRAL) = WHITE WIRE
 GREEN WIRE = GROUND

* ONLY FOR 0-10V DIMMING

3- DETACH MOUNTING PLATE FROM FOLDED FLAP AND FIX IN PLACE USING THE TWO KEYHOLE SLOTS

4- TIGHTEN DOWN SCREWS

5- LIFT CANOPY INTO POSITION

nLight AIR - SCREW THE ANTENNA ON ITS BASE ON TOP OF THE FIXTURE.

INSTALLATION

1- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET LA BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [A] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILETTE

2- FAIRE LES CONNEXIONS:

*FIL MAUVE (0-10V DIM +) = FIL BLEU
 *FIL GRIS (0-10V DIM -) = FIL ROUGE
 FIL NOIR (PHASE) = FIL NOIR
 FIL BLANC (NEUTRE) = FIL BLANC
 FIL VERT = MISE À TERRE

* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING

3- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILETTE ET LA FIXER AUX VIS À L'AIDE DES DEUX TROUS DE SERRURE

4- RESSÉRER LES VIS

5- LEVER LE PAVILLON EN POSITION


nLight AIR - VISSER L'ANTENNE SUR SA BASE SUR LE DESSUS DU PRODUIT.

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT NPP16 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- REQUIRES A MINIMUM 3.5" DEPTH CLEARANCE INSIDE WALL OR CEILING.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, USING CABLES WITH SHIELDING AND TWISTED PAIRS IS RECOMMENDED.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, THE NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS THAN THE POWER INPUT CABLES.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT NPP16 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOITE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON-INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LES CÂBLES D'ALIMENTATION.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, UTILISER DES CÂBLES AVEC BLINDAGES ET PAIRES ENTREMÊLÉES EST RECOMMANDÉS.

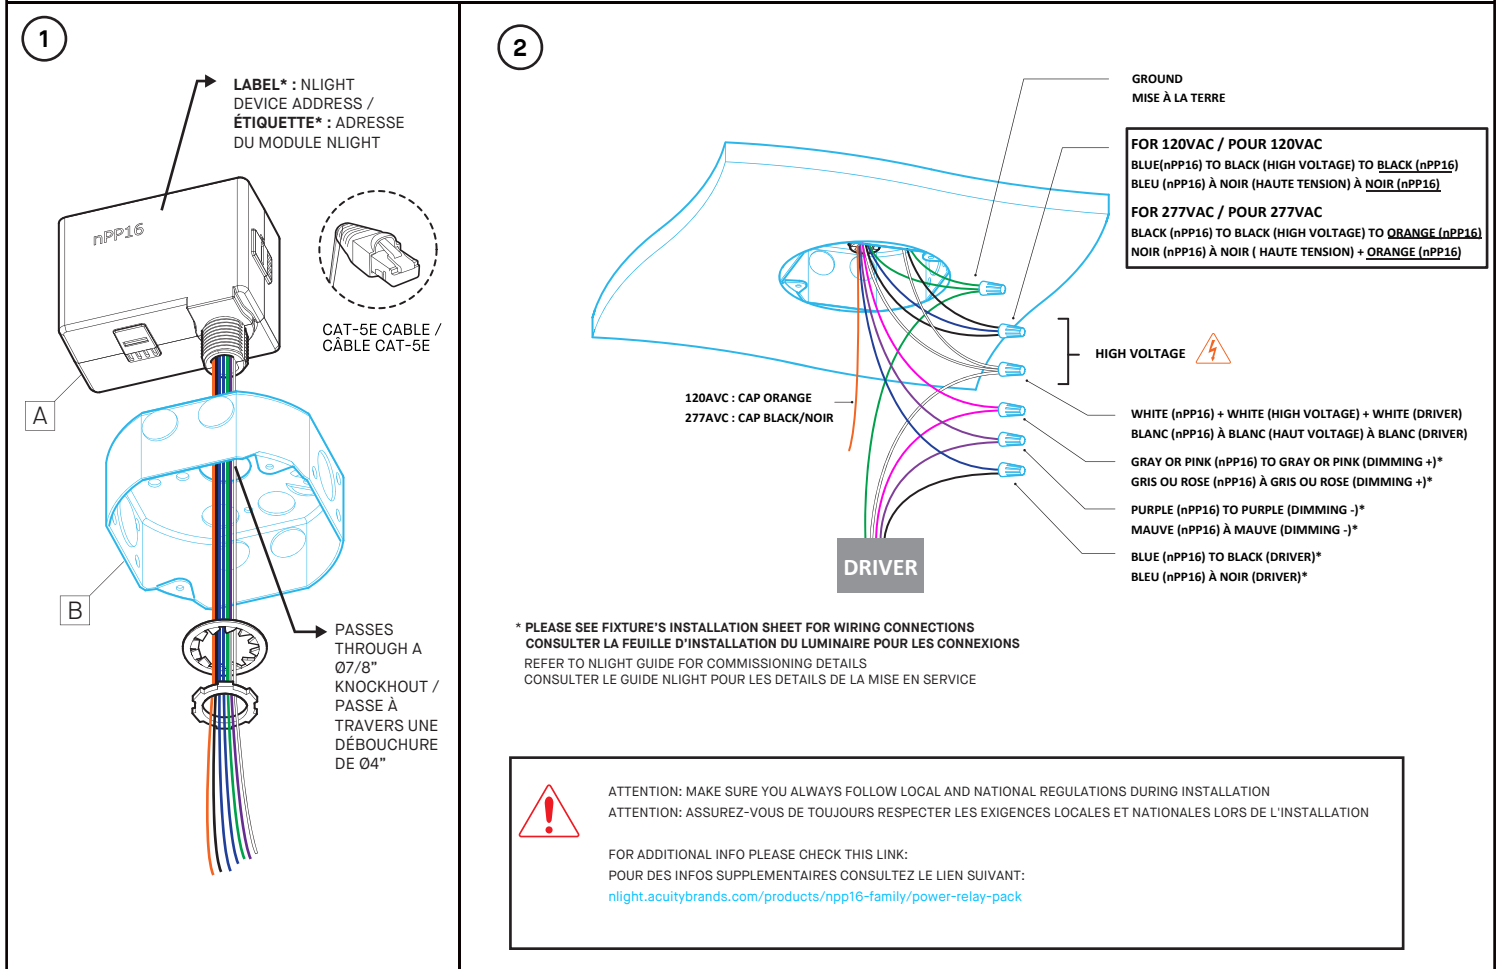

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE NPP16 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.

- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :
BLACK (LINE) = BLACK + BLUE (120AVC) OR + ORANGE (277AVC)
WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
GROUND = GREEN + GREEN

DRIVER* :
BLUE (NPP16) = BLACK
GRAY OR PINK (NPP16) = GRAY OR PINK
PURPLE (NPP16) = PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT NPP16 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2-FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.

- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :
NOIR (LIGNE) = NOIR + BLEU (120AVC) OU + ORANGE (277AVC)
BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
MISE À TERRE = VERT + VERT

DRIVER* :
BLEU (NPP16) = NOIR
GRIS OU ROSE (NPP16) = GRIS OU ROSE
MAUVE (NPP16) = MAUVE

*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.