

INSTALLATION

1- PASS THE AIRCRAFT CABLE INTO THE GRIPPER [A], LEAVE A SMALL OVERHANG ON THE SIDE. **⚠️ IMPORTANT : THE AIRCRAFT CABLE HAVE TO STAY OUT OF THE JUNCTION BOX.**

2- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1.0" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [B] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP

3- MAKE CONNECTIONS:
 *PURPLE WIRE (0-10V DIM +) = PURPLE WIRE
 *GREY WIRE (0-10V DIM -) = GREY WIRE
 BLACK WIRE (LINE) = BLACK WIRE
 WHITE WIRE (NEUTRAL) = WHITE WIRE
 GREEN WIRE = GROUND
 * ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES

4- PASS THE FIXTURE CABLE INTO THE BRACKET HOLE AND PLACE THE STRAIN RELIEF. THEN, PASS THE CABLE INTO THE MOUNTING PLATE CENTER HOLE. ADJUST CABLE BY LOOSENING THE SCREW ON THE STRAIN RELIEF [C] AND SLIDING THE CABLE TO DESIRED LENGTH, TIGHTEN BACK THE SCREW TO SECURE THE FIXTURE, CUT EXCESS CABLE.

5- MAKE CONNECTIONS:
 UPLIGHT: BLACK WIRE = BLUE WIRE (-)
 UPLIGHT: WHITE WIRE = RED WIRE (+)
 GREEN WIRE (GROUND) = GROUND

6- DETACH MOUNTING PLATE FROM KEYHOLE HOLDER AND FIX IN PLACE USING THE TWO KEYHOLE SLOTS, TIGHTEN SCREWS.

INSTALLATION

1- PASSER LE CÂBLE EN ACIER DANS LE TENDEUR [A], LAISSER L'EXCÉDENT DÉPASSER SUR LE CÔTÉ. **⚠️ IMPORTANT : LE CÂBLE EN ACIER NE DOIT PAS ENTRER DANS LA BOÎTE DE JONCTION.**


2- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET LA BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [B] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILLETTE

3- FAIRE LES CONNEXIONS:
 *FIL MAUVE (0-10V DIM +) = FIL MAUVE
 *FIL GRIS (0-10V DIM -) = FIL GRIS
 FIL NOIR (LIGNE) = FIL NOIR
 FIL BLANC (NEUTRE) = FIL BLANC
 FIL VERT = MISE À LA TERRE
 * SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS

4- PASSER LE CÂBLE DU LUMINAIRE DANS LE TROU DE LA BRACKET PUIS INSTALLER LE SERRE-CÂBLE [C]. ENSUITE, PASSER LE CÂBLE DANS LE TROU CENTRAL DE LA PLAQUE DE MONTAGE. AJUSTER LE CÂBLE À L'AIDE DU SERRE CÂBLE [C]. RESERRER LA VIS POUR SÉCURISER LE LUMINAIRE. COUPER L'EXCÉDENT.

5- FAIRE LES CONNEXIONS:
 INDIRECT: FIL NOIR = FIL BLEU (-)
 INDIRECT: FIL BLANC = FIL ROUGE (+)
 FIL VERT = MISE À TERRE

6- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILLETTE ET LA FIXER AU VIS À L'AIDE DES DEUX TROUS DE SERRURE, RESSERER LES VIS.

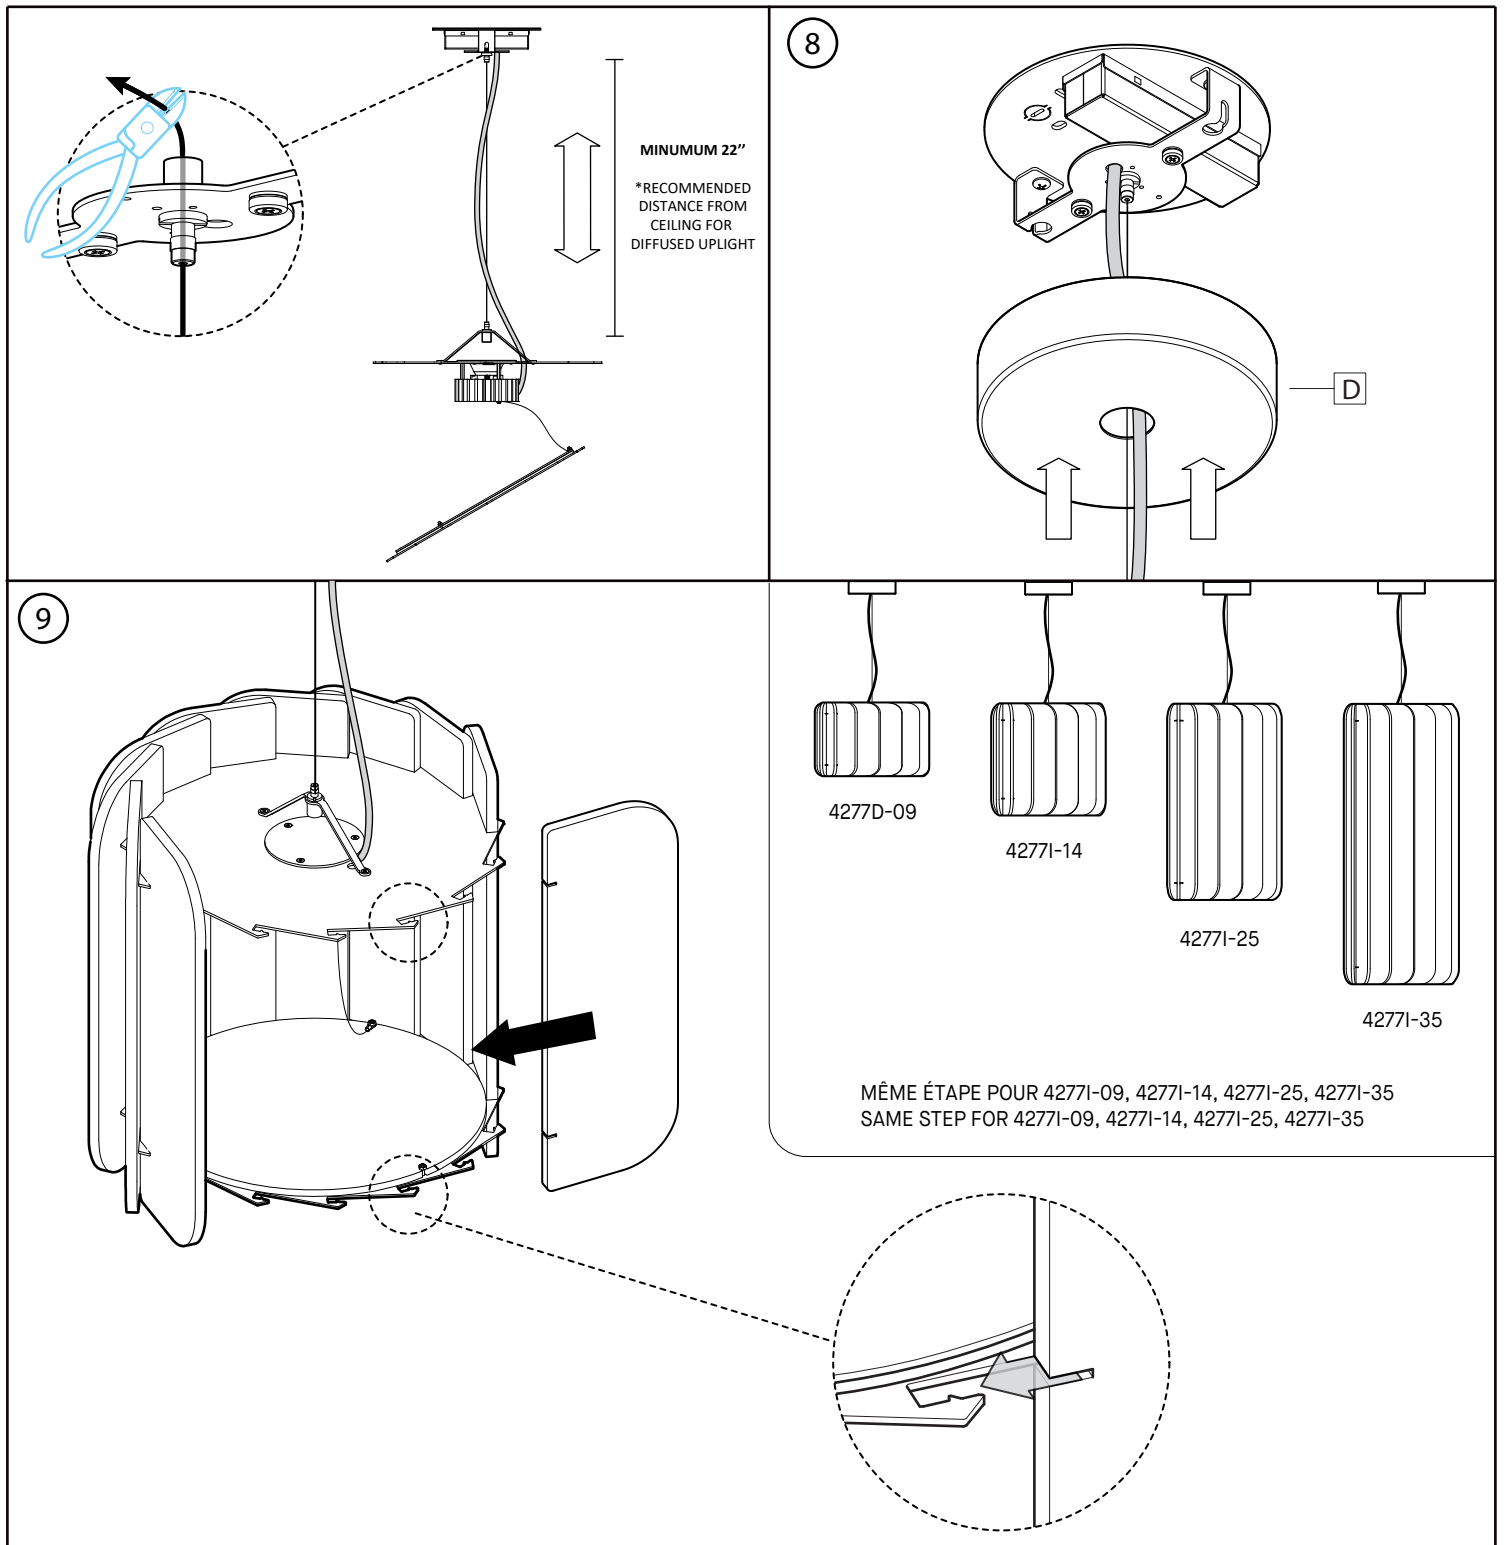

7- ADJUST THE AIRCRAFT CABLE TO CORRECT HEIGHT AND CUT THE EXCESS.

8- LIFT CANOPY [D] IN POSITION

9- HOLD BOTTOM OF FIXTURE WHILE INSERTING THE 15 FELT SHADE PANELS BY SLIDING THEM INTO THE TEETH OF THE TWO CORRESPONDING TOOTHED PLATES.

7- AJUSTER LE CÂBLE EN ACIER À LA BONNE HAUTEUR ET COUPER L'EXCÉDENT.

8- LEVER LE PAVILLON EN POSITION [D]

9- TENIR BAS DE LA FIXTURE ET INSÉRER LES 15 PANNEAUX DE FEUTRE DE L'ABAT-JOUR EN LES GLISSANT DANS LES DENTS DES DEUX PLAQUES DENTÉES CORRESPONDANTES.

MÊME ÉTAPE POUR 42771-09, 42771-14, 42771-25, 42771-35
 SAME STEP FOR 42771-09, 42771-14, 42771-25, 42771-35




INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT RPP20 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- RPP20 MODULE MUST BE INSTALLED AT LEAST 3" FROM ANY CONDUIT, RACEWAY, WALL/CEILING BEAM OR ANY OTHER METALLIC COMPONENT.
- GYPSUM OR ACOUSTIC TILES DO NOT INTERCEPT THE WIRELESS SIGNAL. SIGNAL MUST NOT PASS THROUGH REINFORCED CONCRETE.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, THE NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS THAN THE POWER INPUT CABLE.
- FOR CHICAGO PLENUM INSTALLATION, PLEASE REFER TO THE SPEC SHEET.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT RPP20 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOITE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON-INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- LE SIGNAL NE DOIT PAS PASSER À TRAVERS DU BÉTON ARMÉ. LES PANNEAUX DE GYPSE OU DE TUILES ACOUSTIQUES N'INTERCEPTENT PAS LE SIGNAL SANS FILS.
- POUR UNE MEILLEURE DIFFUSION DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE REGROUPÉS DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION
- CONSULTER LA SPEC SHEET POUR LES INSTALLATION AVEC CHICAGO PLENUM.

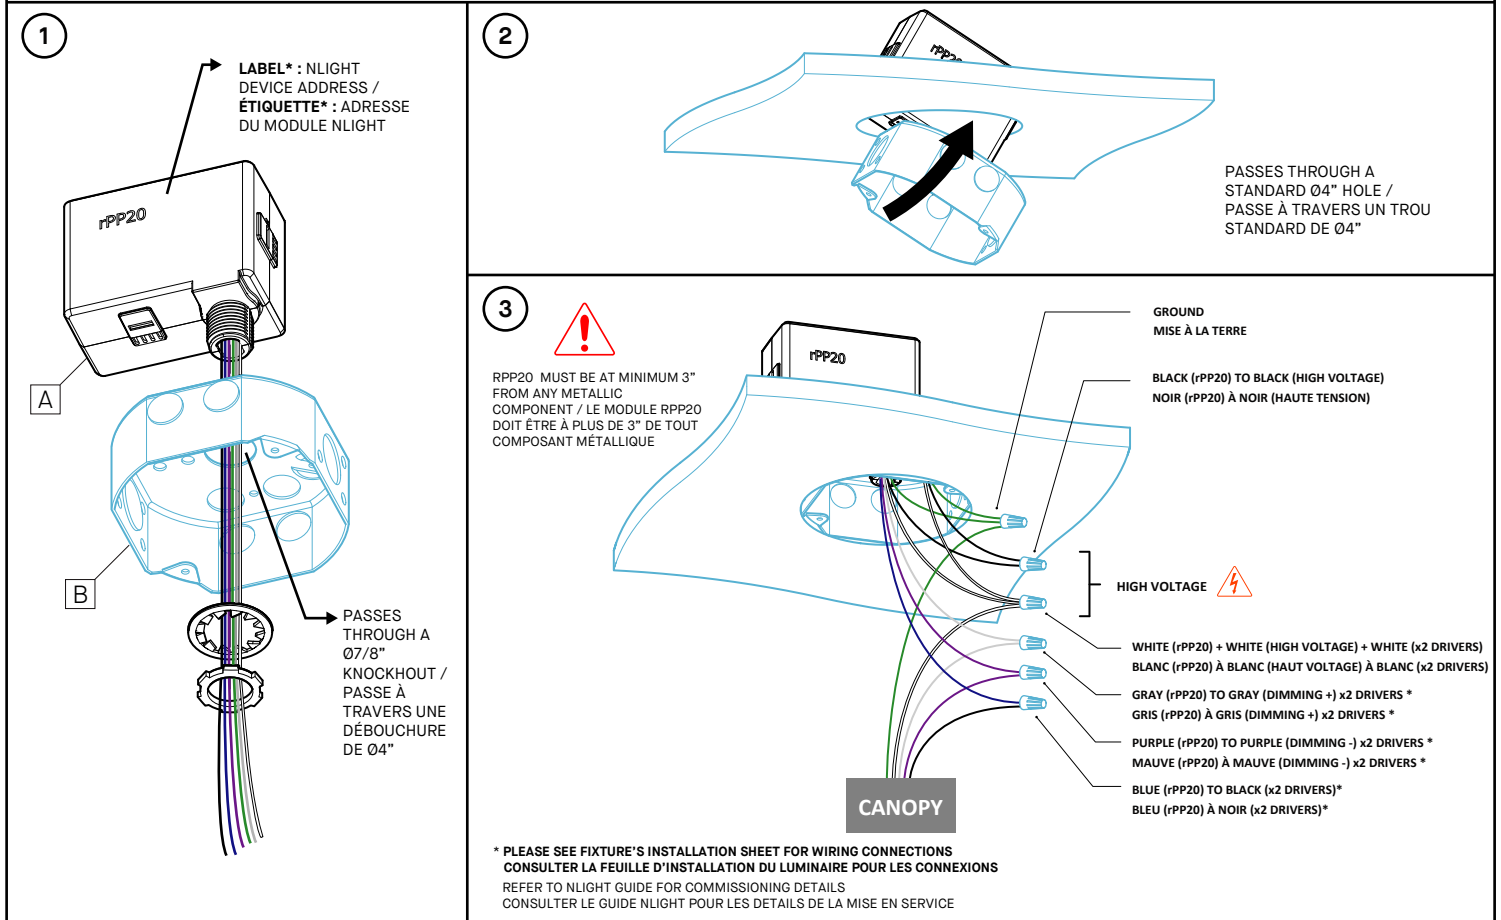

INSTALLATION

- 1- FIX NLIGHT MODULE RPP20 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.
- 2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.
- 3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.
- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :
HIGH VOLTAGE :
BLACK (LINE) = BLACK
WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
GROUND = GREEN + GREEN

DRIVER* :
BLUE (RPP20) = BLACK
GRAY (RPP20) = GRAY
PURPLE (RPP20) = PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

- 1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT RPP20 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.
- 2- INCLINER LA BOITE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.
- 3- FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.
- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :
HAUTE TENSION :
NOIR (LIGNE) = NOIR
BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
MISE À TERRE = VERT + VERT

DRIVER* :
BLEU (RPP20) = NOIR
GRIS (RPP20) = GRIS
MAUVE (RPP20) = MAUVE


*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT NPP16 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- REQUIRES A MINIMUM 3.5" DEPTH CLEARANCE INSIDE WALL OR CEILING.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, USING CABLES WITH SHIELDING AND TWISTED PAIRS IS RECOMMENDED.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, THE NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS THAN THE POWER INPUT CABLES.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT NPP16 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOITE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON-INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LES CÂBLES D'ALIMENTATION.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, UTILISER DES CÂBLES AVEC BLINDAGES ET PAIRES ENTREMÊLÉES EST RECOMMANDÉS.

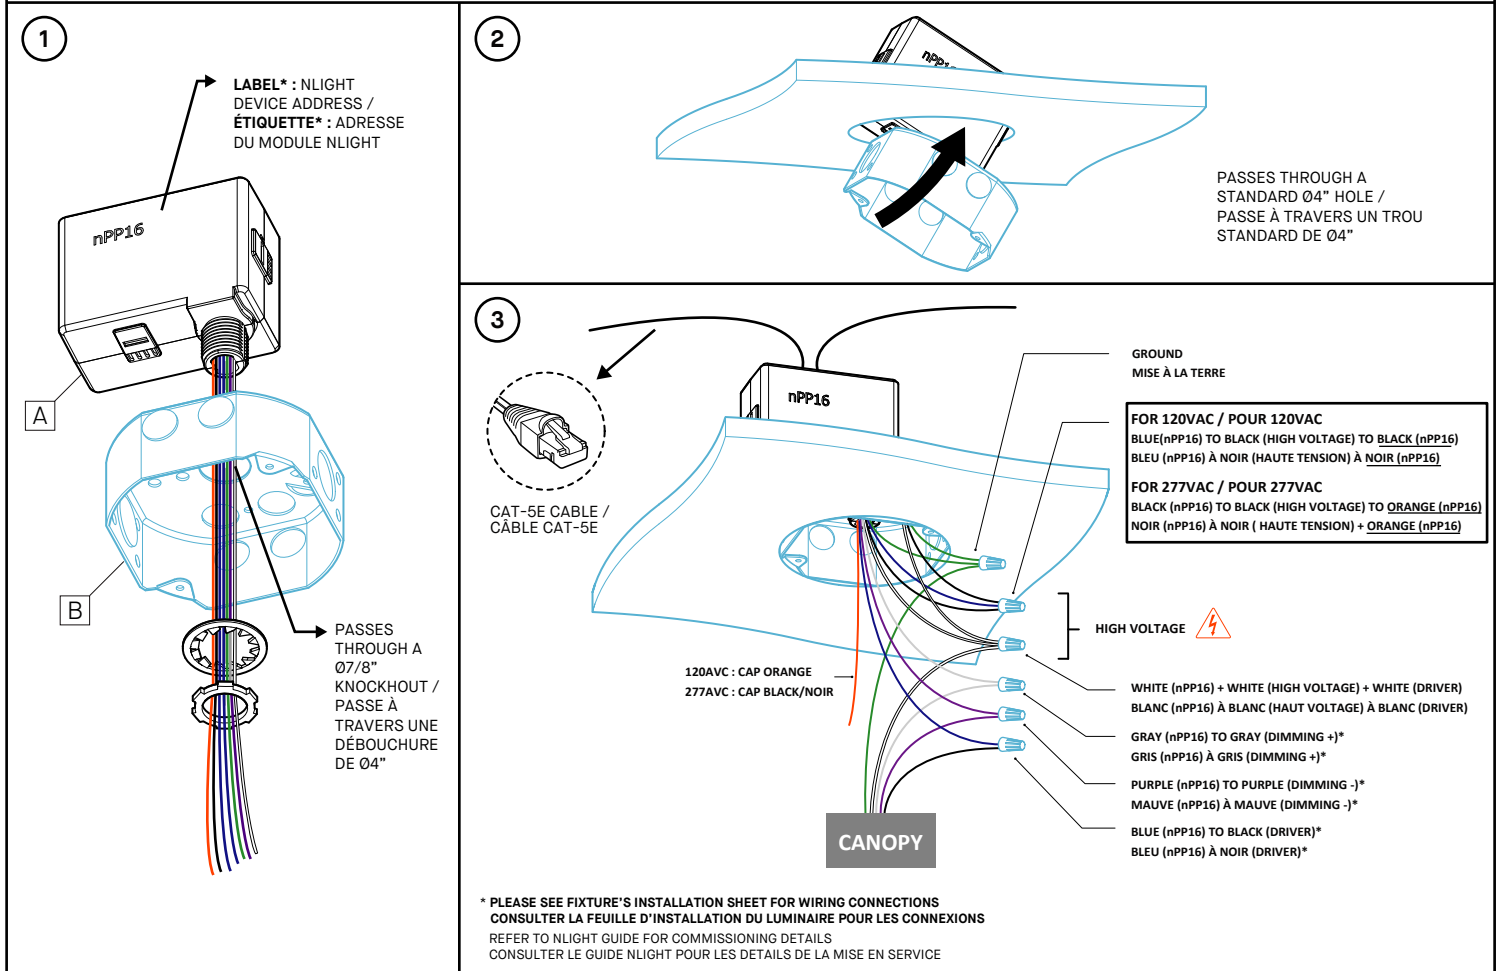

INSTALLATION

- 1- FIX NLIGHT MODULE NPP16 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.
- 2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.
- 3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.
- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :	
BLACK (LINE)	= BLACK + BLUE (120AVC) OR + ORANGE (277AVC)
WHITE (NEUTRAL)	= WHITE + WHITE
GROUND	= GREEN + GREEN
DRIVER* :	
BLUE (NPP16)	= BLACK
GRAY (NPP16)	= GRAY
PURPLE (NPP16)	= PURPLE


*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

- 1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT NPP16 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.
- 2- INCLINER LA BOITE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.
- 3- FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.
- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :	
NOIR (LIGNE)	= NOIR + BLEU (120AVC) OU + ORANGE (277AVC)
BLANC (NEUTRE)	= BLANC + BLANC
MISE À TERRE	= VERT + VERT
DRIVER* :	
BLEU (NPP16)	= NOIR
GRIS (NPP16)	= GRIS
MAUVE (NPP16)	= MAUVE

*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

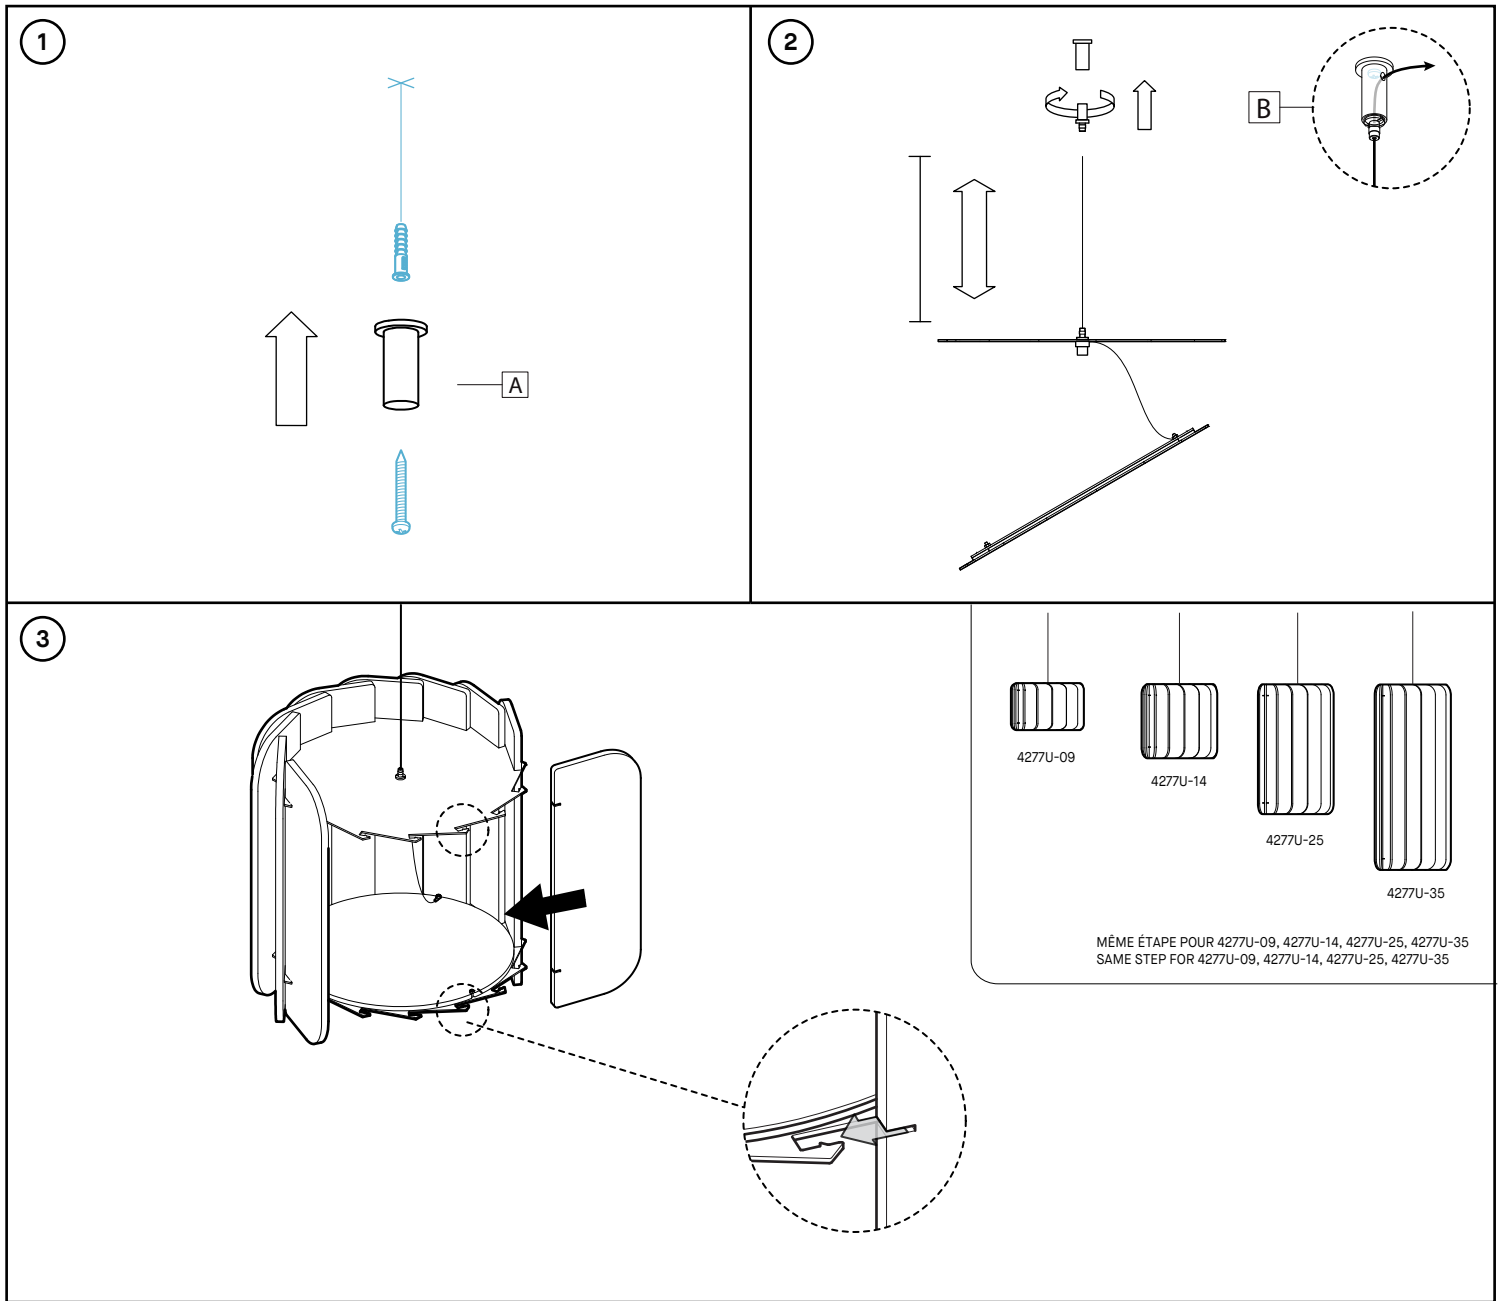

INSTALLATION

- 1- DRILL MOUNTING HOLES AND SCREW IN ANCHORS.
SCREW THREADED RINGS FROM CEILING GRIPPER [A] INTO ANCHORS.
- 2- LIFT FIXTURE AND SECURE AIRCRAFT CABLE IN GRIPPER, PULLING CABLE THROUGH TOP HOLE [B]. ADJUST THE AIRCRAFT CABLE TO CORRECT HEIGHT AND CUT THE EXCESS.
- 3- HOLD BOTTOM OF FIXTURE WHILE INSERTING THE 15 FELT SHADE PANELS BY SLIDING THEM INTO THE TEETH OF THE TWO CORRESPONDING TOOTHED PLATES.

INSTALLATION

- 1- PERCER LES TROUS DE MONTAGE ET VISSER LES ANCRAGES.
VISSER LES ANNEAUX FILETÉE DU SERRE-CÂBLE [A] DANS ANCRAGES.
- 2- LEVER SECTION DU HAUT ET SECURISER CABLES DANS LES TENDEURS, EN SORTANT HORS DU TROU DU HAUT [B]. AJUSTER LE CÂBLE EN ACIER À LA BONNE HAUTEUR ET COUPER L'EXCÉDENT.
- 3- TENIR BAS DE LA FIXTURE ET INSÉRER LES 15 PANNEAUX DE FEUTRE DE L'ABAT-JOUR EN LES GLISSANT DANS LES DENTS DES DEUX PLAQUES DENTÉES CORRESPONDANTES.