


BERRI 74600-ANGULAR RC/ROC

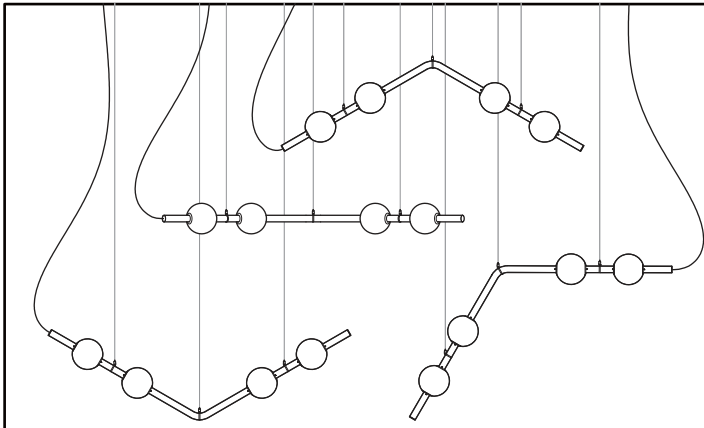


INSTALLATION OF BERRI ADAPTS TO YOUR FUNCTIONAL AND AESTHETIC NEEDS USING THE GRIPPERS AND THE CANOPY'S POSITION.

NOTE: THE ANCHOR POINTS POSITION BELOW REPRESENT A STANDARD FLAT INSTALLATION. ANCHOR POINTS CAN BE MOVED ALONG THE TUBES AS LONG AS THE FIXTURE IS BALANCED.


L'INSTALLATION DU BERRI S'ADAPTE À VOS BESOINS FONCTIONNELS ET ESTHÉTIQUES À L'AIDE DES ATTACHES ET DE LA POSITION DU PAVILLON.

NOTE: LA POSITION DES POINTS D'ENCRAGE CI-DESSOUS REPRÉSENTE UNE INSTALLATION PLATE STANDARD. LES POINTS D'ENCRAGE PEUVENT ÊTRE DÉPLACÉS LE LONG DES TUBES, TANT QUE LE LUMINAIRE EST BALANCÉ.




GRIPPER POSITION / POSITION DE L'ATTACHE

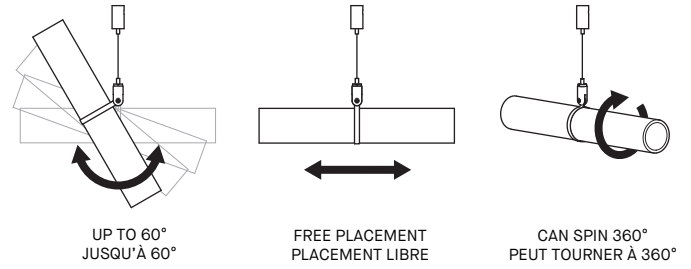

CANOPY POSITION / POSITION DU PAVILLON


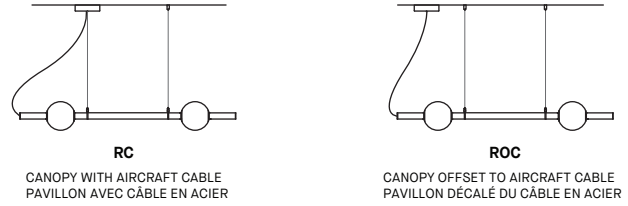


W04

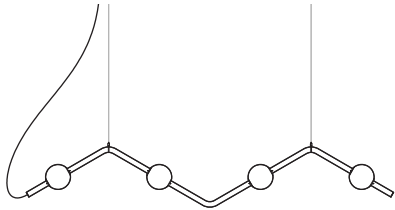

Weight/poids : 10 lbs / 4,5 kg




W06

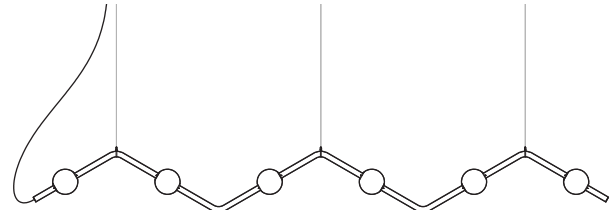

Weight/poids : 15,3 lbs / 7 kg

BERRI 74600-ANGULAR

RC/ROC

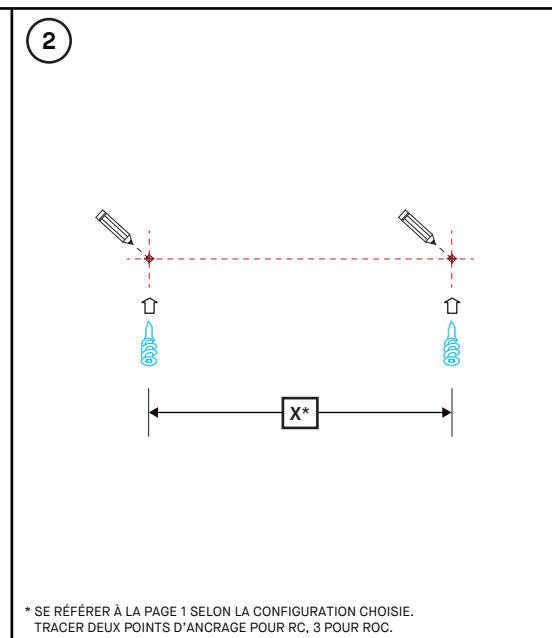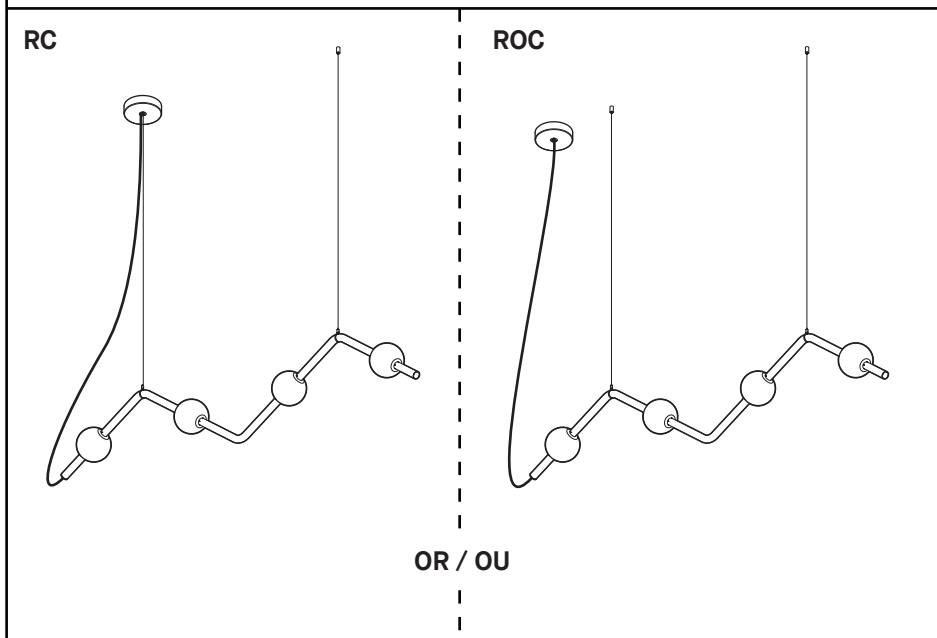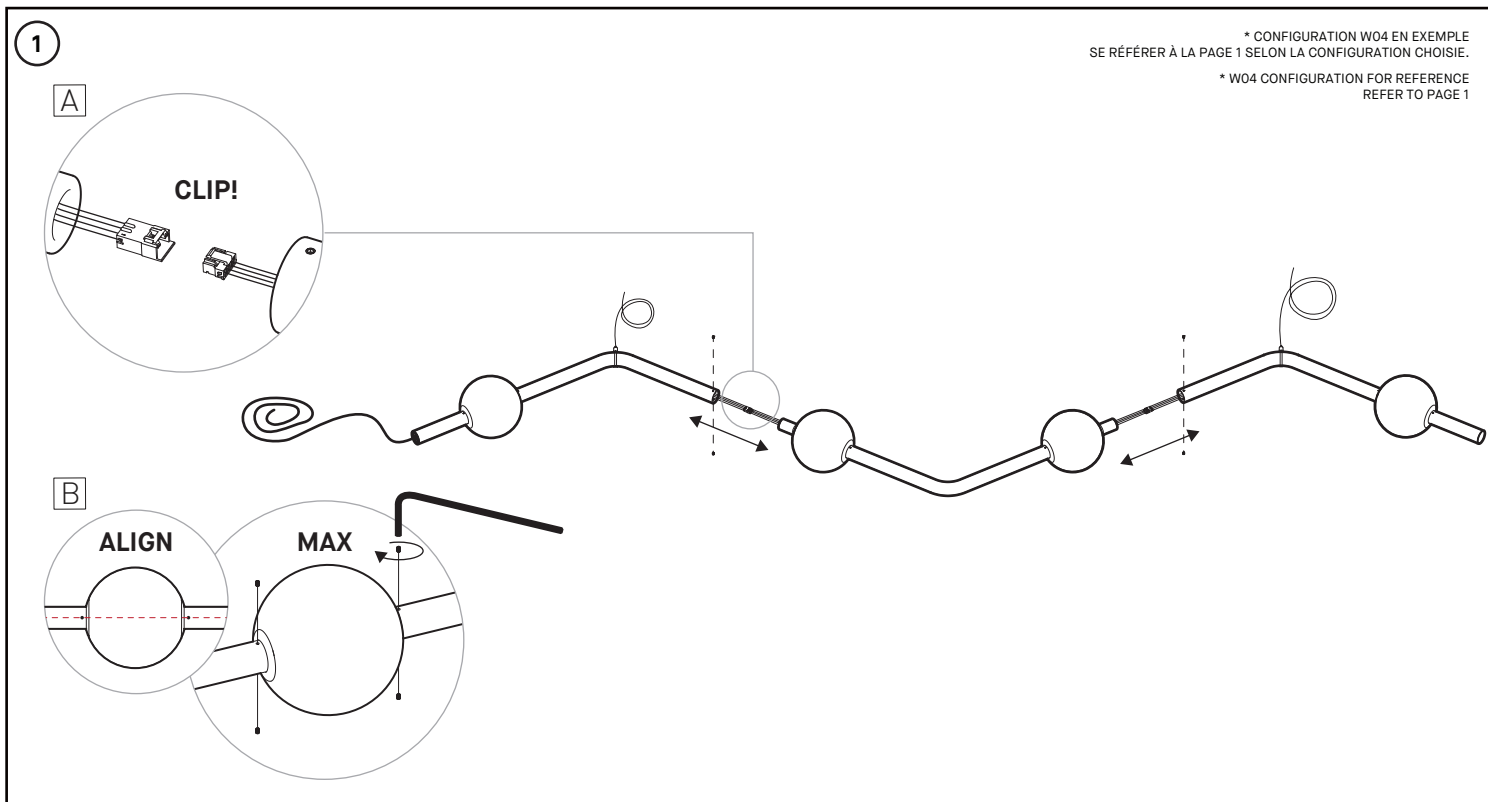

INSTALLATION

BEFORE THE LUMINAIRE INSTALLATION, INSTALL THE CANOPY OR JUNCTION BOX. REFER TO THE INSTALLATION MANUAL OF CHOSEN OPTION.

1- ASSEMBLE THE SEPARATE PARTS OF THE FIXTURE ON THE FLOOR, FOLLOWING THE DRAWING OF THE CHOSEN CONFIGURATION ON PAGE 1. CONNECT THE QUICKS CONNECTORS BETWEEN THE TUBES [A] THEN ALIGN AND ASSEMBLE THE TUBES WITH THE SET SCREWS [B]. TIGHTEN TO MAXIMUM WITH PROVIDED ALLEN KEY.

2- PLACE THE ANCHOR POINTS ACCORDING TO THE RC OR ROC INSTALLATION FOLLOWING SPACING RECOMMENDATION (DEPENDS ON THE MODEL, SEE PAGE 1) AND INSERT THE ANCHORS (NOT SUPPLIED).

INSTALLATION



AVANT L'INSTALLATION DU LUMINAIRE, INSTALLER LE CANOPY OU LA BOÎTE DE JONCTION. SE RÉFÉRER AU DESSIN D'INSTALLATION SELON L'OPTION CHOISIE.

1- AU SOL, ASSEMBLER LES PARTIES SÉPARÉES DU LUMINAIRE EN SUIVANT LE DESSIN DE LA CONFIGURATION CHOISIE PAGE 1. CONNECTER LES CONNECTEURS ENTRE LES TUBES [A] PUIS ALIGNER ET ASSEMBLER LES TUBES AVEC LES VIS DE FIXATION [B]. VISSER AU MAXIMUM À L'AIDE DE LA CLÉ FOURNIE.

2- PLACER LES POINTS D'ANCRAGE SELON L'INSTALLATION RC OU ROC EN SUIVANT L'ESPACEMENT À RESPECTER (SELON LE MODÈLE, VOIR PAGE 1) ET INSÉRER LES ANCRAGES (NON FOURNIES).

BERRI 74600-ANGULAR

RC/ROC

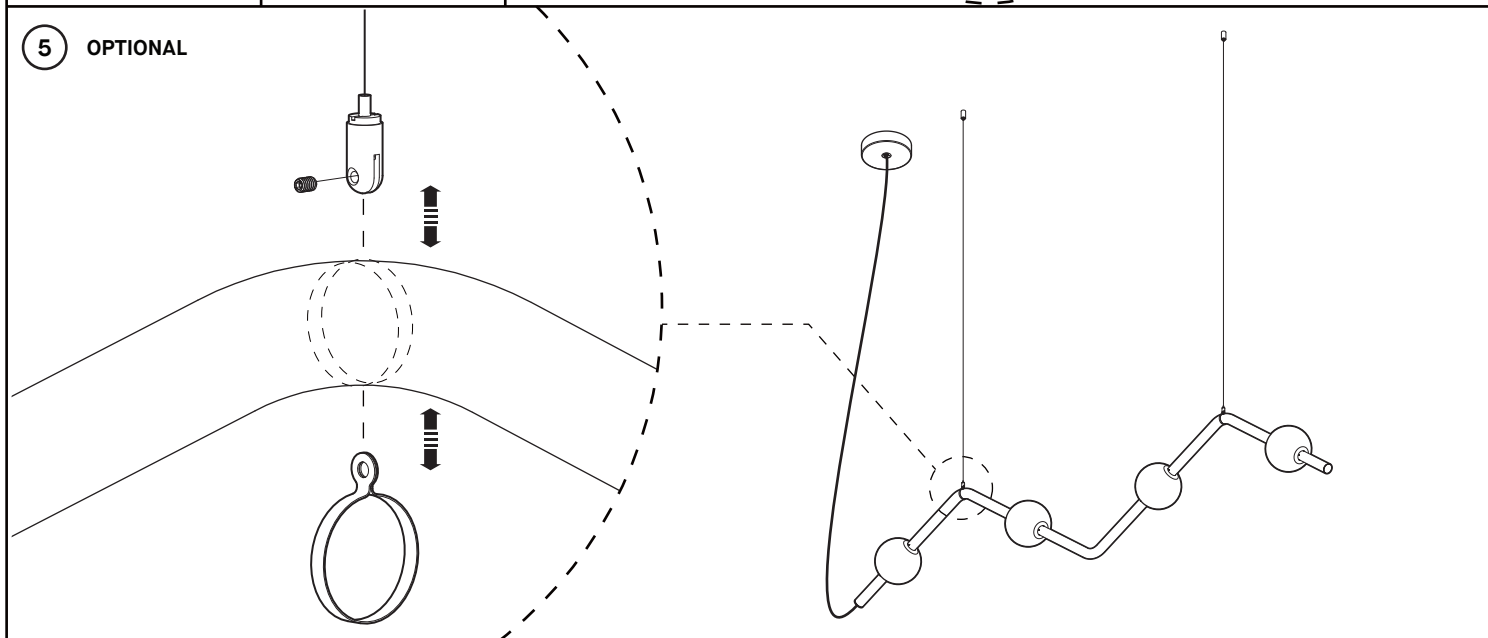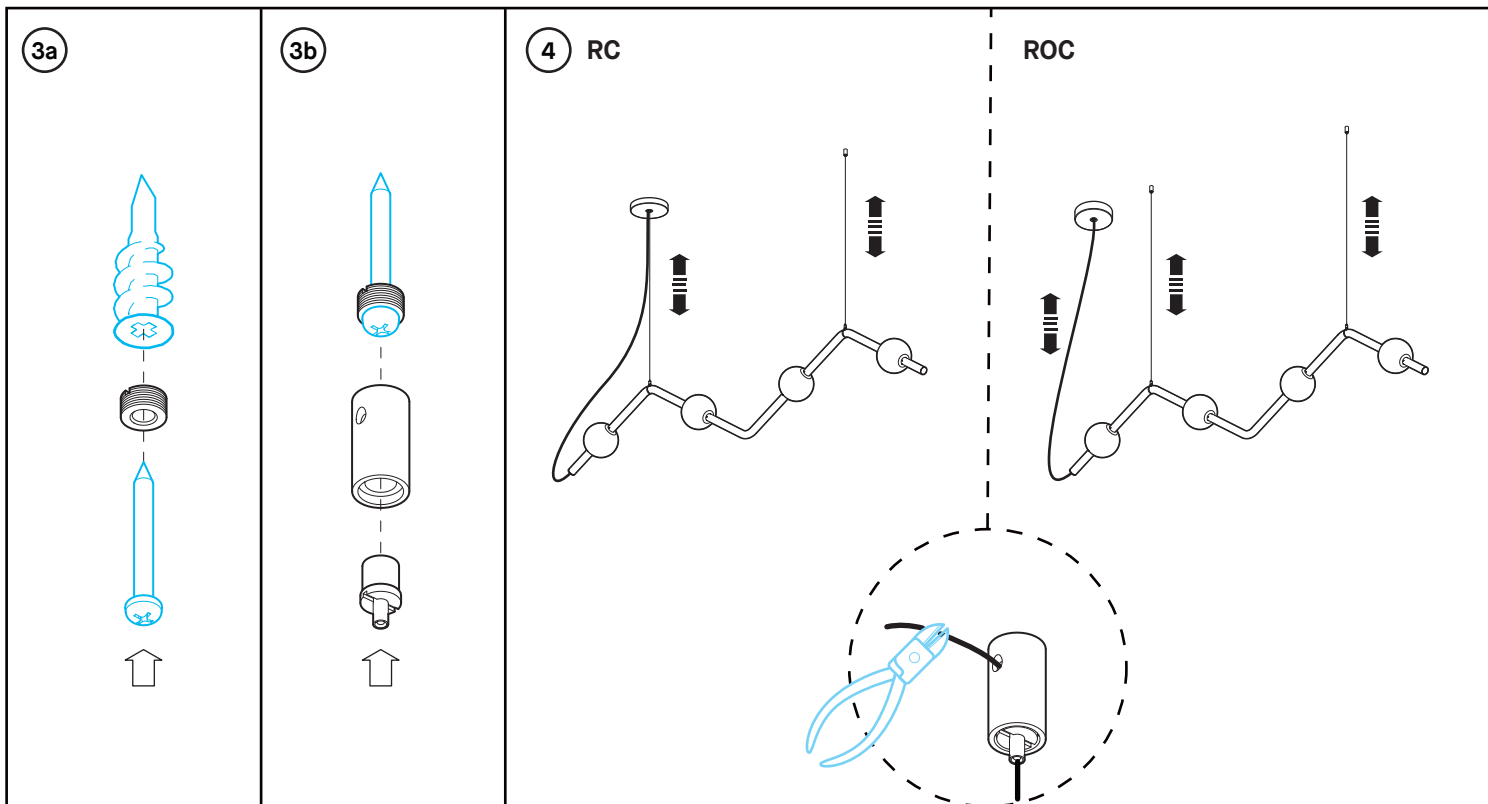

INSTALLATION

3- UNSCREW THE TOP PART FROM THE GRIPPERS [C] AND FIX THEM ON THE CEILING WITH APPROPRIATE ANCHORS AND SCREWS (NOT INCLUDED). ASSEMBLE THE GRIPPERS BACK ONTO IT.

4- ADJUST HEIGHT OF THE FIXTURE (STEEL CABLES SHOULD BE PERFECTLY VERTICAL). CUT THE EXTRA CABLE LENGTH USING WIRES CUTTER.

5- *OPTIONAL: IF NEEDED, ADJUST POSITION OF THE GRIPPER LOOPS. SCREW BACK FIRMLY AFTER ADJUSTMENT.









INSTALLATION

3- DÉVISSER LA PARTIE SUPÉRIEURE DU SERRE-FILS [C] ET LE VISSER AU PLAFOND À L'AIDE DE VIS (NON-FOURNIES) CORRESPONDANT À L'ANCRAGE PRÉALABLEMENT INSTALLÉ (ÉTAPE 2). REVISSER LE CORPS DU SERRE-FILS PAR-DESSUS, JUSQU'AU PLAFOND.

4- AJUSTER LA HAUTEUR DU LUMINAIRE (LES CÂBLES D'ACIER DOIVENT ÊTRE COMPLÈTEMENT VERTICAUX). COUPER L'EXCÉDENT DES CÂBLES D'ACIER À L'AIDE DE PINCES.

5- *OPTIONEL: AU BESOIN, AJUSTER LA POSITION DES ATTACHES SERRE-FILS.

BERRI 74600-ANGULAR
RC/ROC
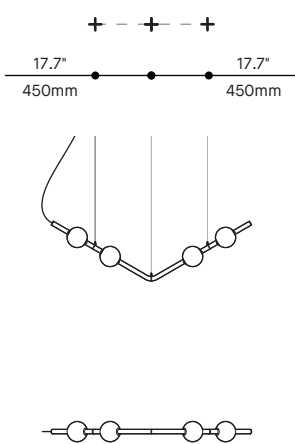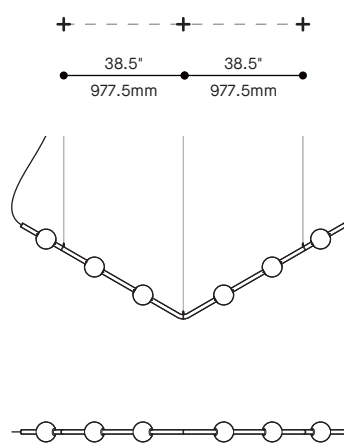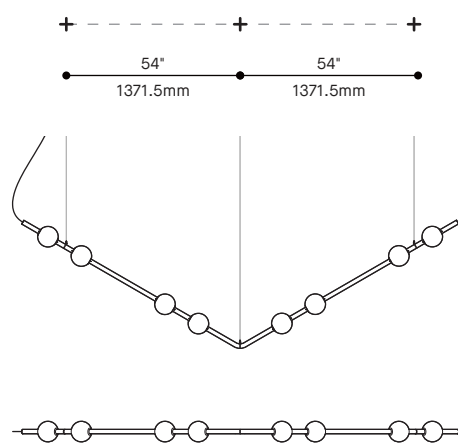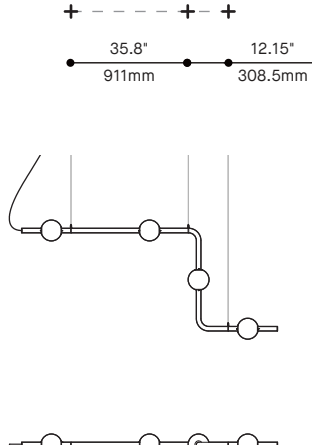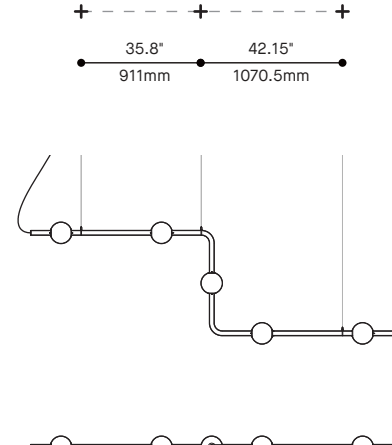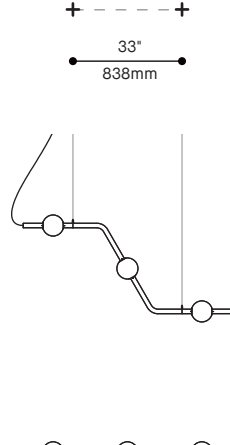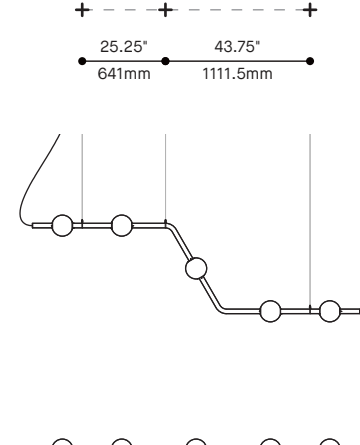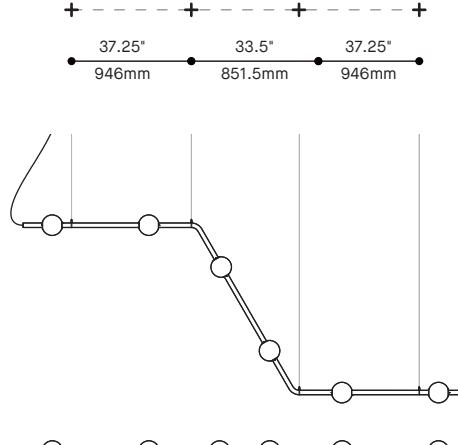
<p>A04</p>  <p>Weight/poids : 12,8 lbs / 5,8 kg</p>	<p>A06</p>  <p>Weight/poids : 12 lbs / 5,4 kg</p>	<p>A08</p>  <p>Weight/poids : 17,3 lbs / 7,8 kg</p>
<p>S04</p>  <p>Weight/poids : 10 lbs / 4,5 kg</p>	<p>S05</p>  <p>Weight/poids : 12,6 lbs / 5,7 kg</p>	
<p>Z03</p>  <p>Weight/poids : 7,4 lbs / 3,3 kg</p>	<p>Z05</p>  <p>Weight/poids : 11,5 lbs / 5,2 kg</p>	<p>Z06</p>  <p>Weight/poids : 15,3 lbs / 7 kg</p>