

# IMPORTANT - FRAGILE


**DO NOT SCRATCH OR PUT PRESSURE ON DIFFUSER /  
NE PAS RAYER OU METTRE DE PRESSION SUR DIFFUSEUR**

**HANDLE FLAT CABLE WITH CARE, DO NOT FOLD OR TWIST/  
MANIPULER LE CÂBLE PLAT AVEC PRÉCAUTION, NE PAS PLIER NI TORDRE**




**HANDLE WITH CARE BY THE METAL STRUCTURE /  
MANIPULER AVEC PRÉCAUTION PAR  
LA STRUCTURE MÉTALLIQUE**

**KEEP TUBE PROTECTIVE PACKAGING  
IF POSSIBLE DURING INSTALLATION/  
GARDER L'EMBALLAGE PROTECTEUR DU TUBE  
SI POSSIBLE PENDANT L'INSTALLATION**

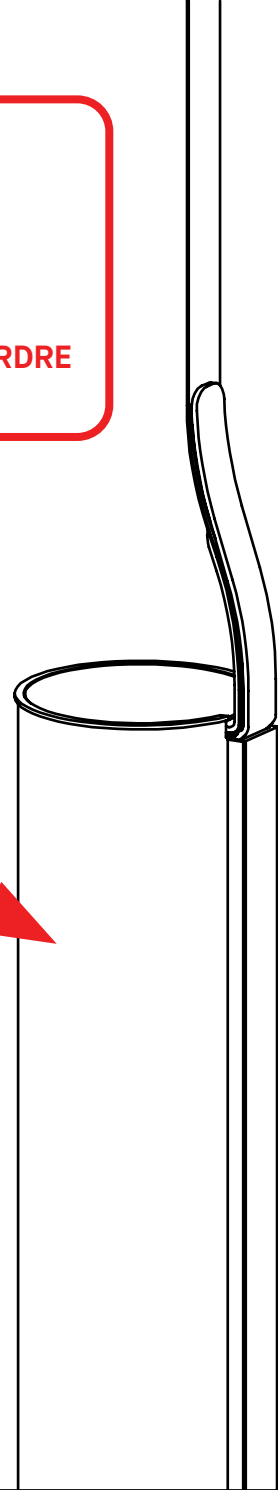

# VELIA CHANDELIER 4427-VEL

## CANOPY INSTALLATION

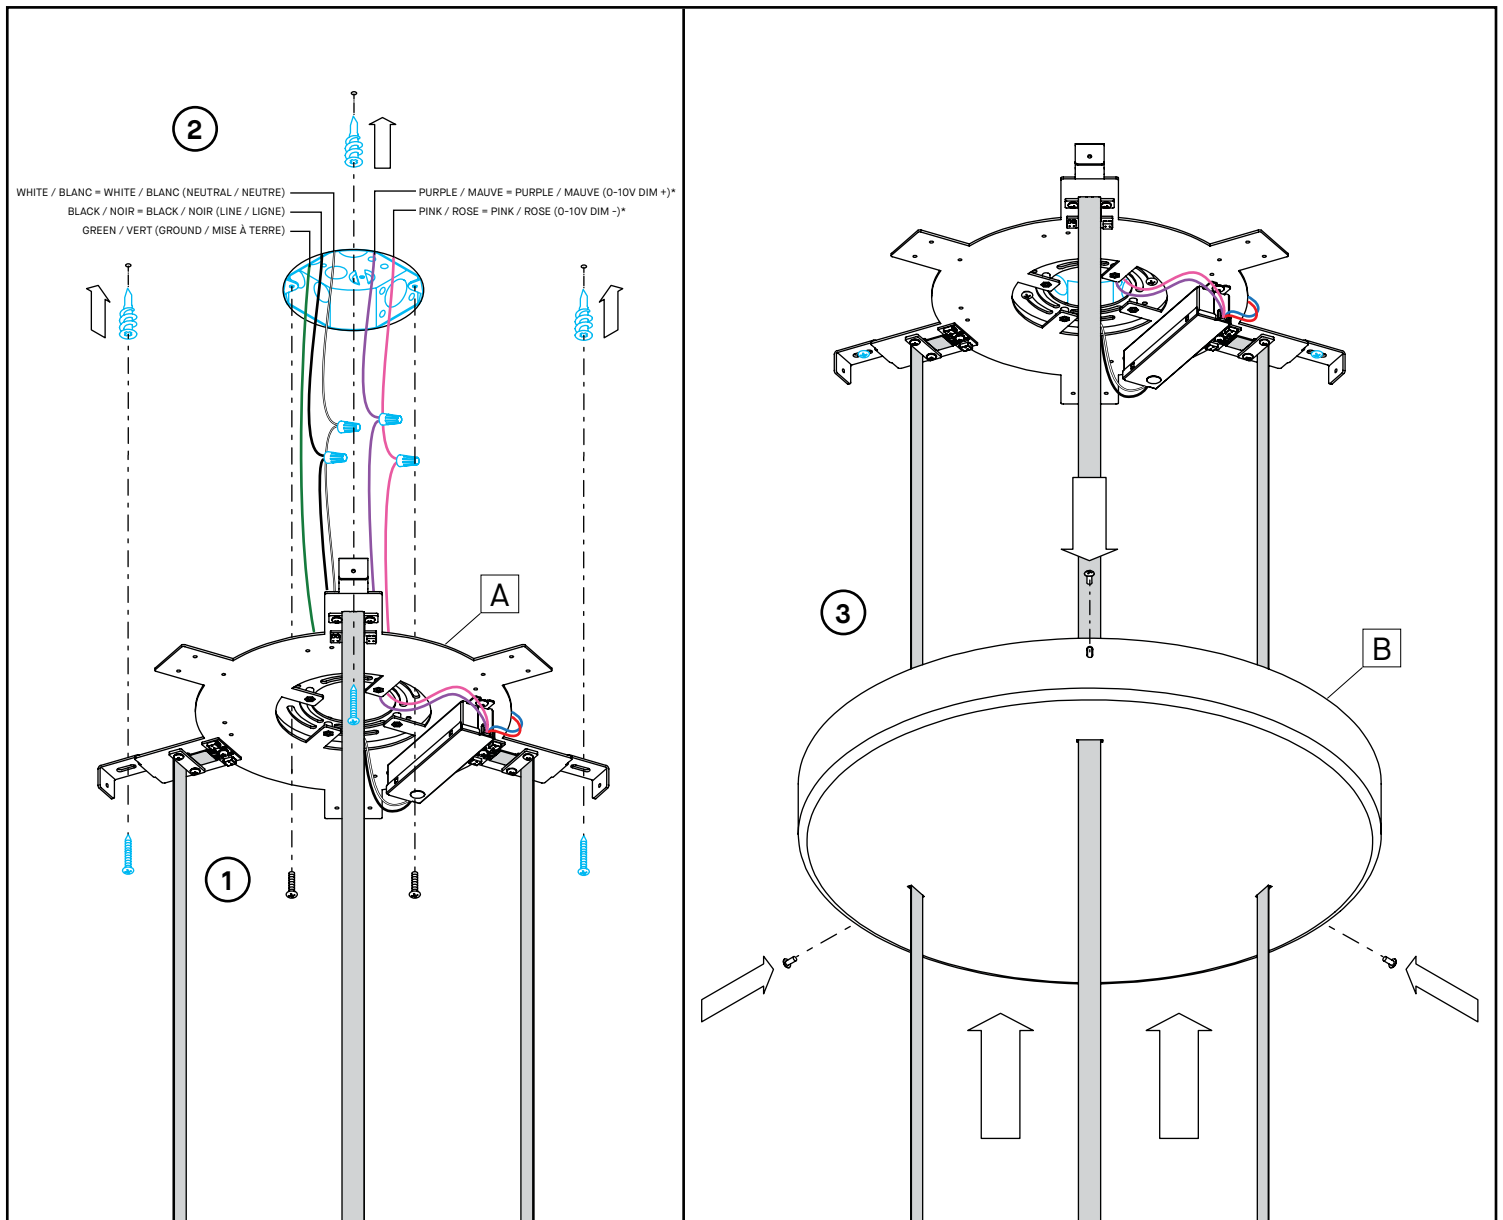

### INSTALLATION

- 1 - INSTALL THE MOUNTING PLATE [A] ON A 4" JUNCTION BOX USING THE PROVIDED #8-32 SCREWS AND SUPPORT SCREWS WITH ANCHORS (NOT PROVIDED).
- 2 - MAKE CONNECTIONS:
 

*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*PINK WIRE (0-10V DIM -)	= PINK WIRE
BLACK WIRE (LINE)	= BLACK WIRE
WHITE WIRE (NEUTRAL)	= WHITE WIRE
GREEN WIRE (GROUND)	= GREEN WIRE
* ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES	
- 3 - LIFT CANOPY ON THE MOUNTING PLATE. ALIGN THE THREE SCREWS PROVIDED WITH THE OUTER BRACKETS OF THE PLATE AND FASTEN TIGHTLY.


### INSTALLATION

- 1 - INSTALLEZ LA PLAQUE DE MONTAGE [A] SUR UNE BOÎTE DE JONCTION 4" À L'AIDE DES VIS #8-32 FOURNIES ET DE VIS ET ANCRAGES (NON FOURNIS).
- 2 - FAIRE LES CONNEXIONS:
 

*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL ROSE (0-10V DIM -)	= FIL ROSE
FIL NOIR (LIGNE)	= FIL NOIR
FIL BLANC (NEUTRE)	= FIL BLANC
FIL VERT (MISE À TERRE)	= FIL VERT
* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS	
- 3 - PLACEZ LE PAVILLON SUR LA PLAQUE DE MONTAGE. ALIGNEZ LES TROIS VIS FOURNIES AVEC LES SUPPORTS EXTÉRIEURS DE LA PLAQUE ET FIXEZ-LES FERMEMENT.

# VELIA CHANDELIER 4427-VEL

## FLAT CABLE CONNECTION

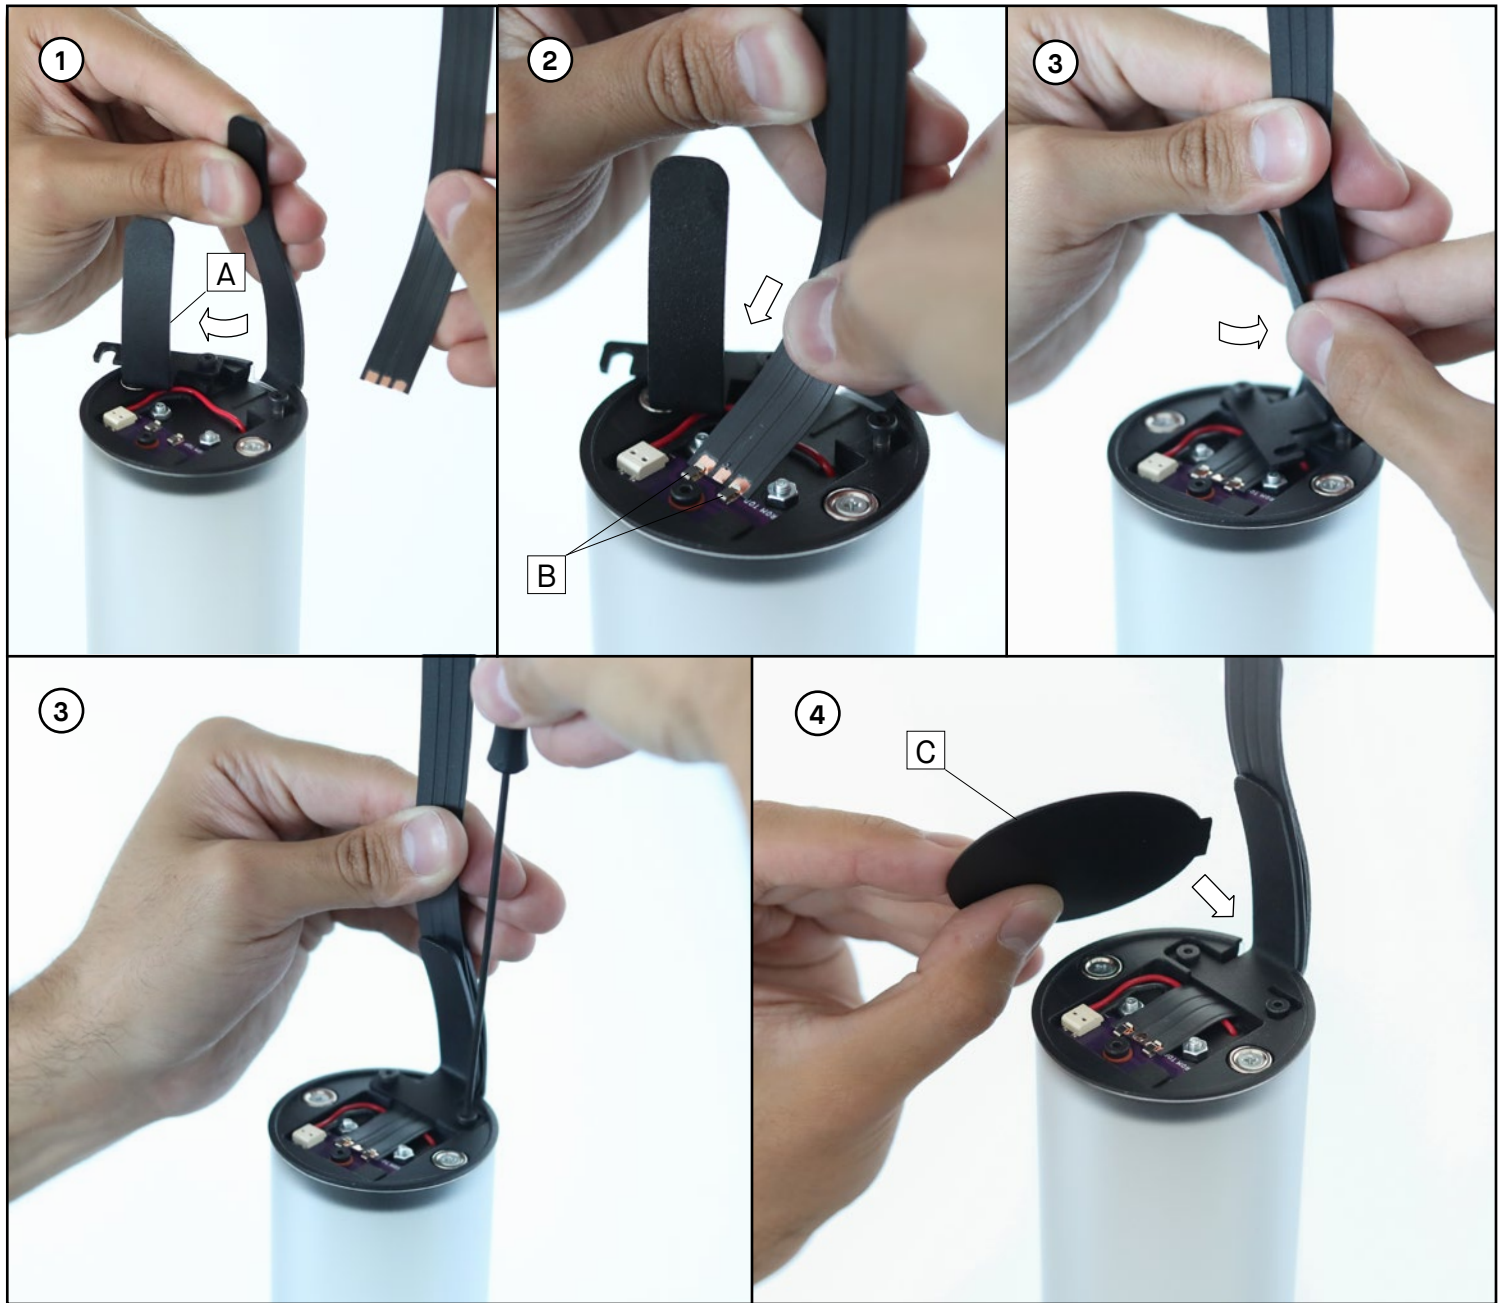

### INSTALLATION

- 1 - LOOSEN THE SCREWS TO ROTATE OPEN THE CURVED BRACKET [A] AND EXPOSE THE STRAIN RELIEF CHANNEL.
- 2 - CONNECT THE FLAT CABLE TO THE PCB BOARD BY INSERTING THE TWO OUTER CABLE CONDUCTORS INTO THE CLIPS [B].
- 3 - CAREFULLY FOLD THE FLAT CABLE INTO THE CHANNEL AND CLOSE THE CURVED BRACKET BACK IN PLACE.
- 4 - LOCK THE FLAT CABLE IN PLACE BY TIGHTENING THE SCREWS HOLDING THE CURVED BRACKET.
- 5 - PLACE THE END CAP COVER [C] IN POSITION AND SNAP IN PLACE USING MAGNETS.

**IMPORTANT:** CONNECT THE HEADS ACCORDING TO THE MATCHING ORDER INDICATED ON EACH CABLE DROP.


### INSTALLATION

- 1 - DESERREZ LES VIS POUR OUVRIR LE SUPPORT COURBÉ [A] ET RÉVÉLER LE CANAL SERRE CÂBLE .
- 2 - CONNEXEZ LE CÂBLE PLAT AU PCB EN INSÉRANT LES DEUX CONDUCTEURS EXTÉRIEURS DANS LES CLIPS [B].
- 3 - PLIEZ SOIGNEUSEMENT LE CÂBLE PLAT DANS LE CANAL ET REFERMEZ LE SUPPORT COURBÉ EN PLACE.
- 4 - VERROUILLEZ LE CÂBLE PLAT EN PLACE EN SERRANT LES VIS QUI MAINTIENNENT LE SUPPORT COURBÉ.
- 5 - PLACEZ LE COUVERCLE DE L'EMBOUT [C] EN POSITION À L'AIDE DES AIMANTS.

**IMPORTANT:** BRANCHER LES TÊTES SELON L'ORDRE CORRESPONDANT INDIGUÉ SUR CHAQUE CÂBLE SUSPENDU.

# VELIA FLAT CABLE TOOL

## FLAT CABLE LENGTH ADJUSTMENT

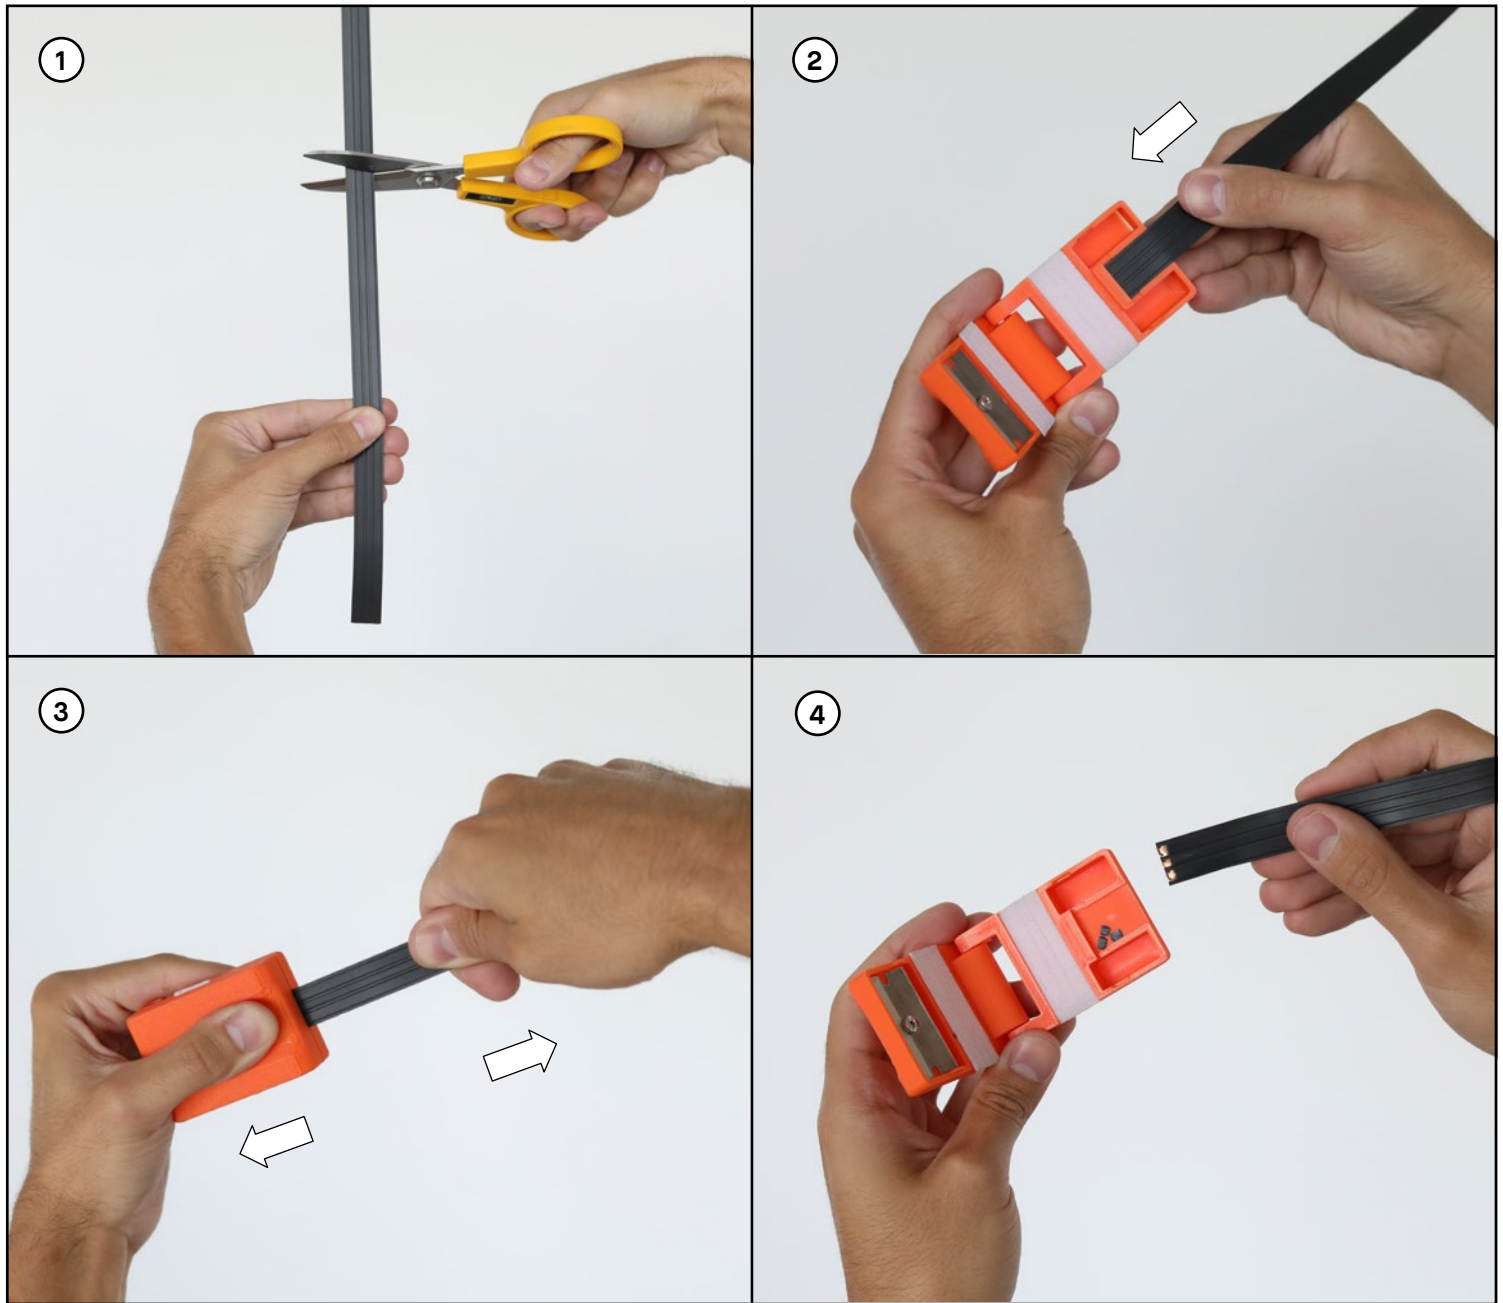

### INSTALLATION


- 1 - CUT THE FLAT CABLE TO THE DESIRED LENGTH USING SCISSORS.  
**NOTE:** ALWAYS ADD 1.75" TO THE DESIRED CABLE LENGTH FOR THE ADDITIONAL LENGTH NEEDED INSIDE THE END CAP.
- 2 - INSERT THE FLAT CABLE INTO THE CAVITY BY GUIDING IT INSIDE THE CHANNEL.
- 3 - CLOSE THE TOOL AND PRESS IT FIRMLY TOGETHER, THEN PULL THE TOOL AWAY FROM THE FLAT CABLE.
- 4 - ONCE THE FLAT CABLE COMES OUT OF THE TOOL IT SHOULD BE STRIPPED ON ONE SIDE BY ABOUT 0.15" (4MM).

### INSTALLATION

- 1 - COUPER LE CÂBLE PLAT À LA LONGUEUR SOUHAITÉE À L'AIDE DE CISEAUX.  
**REMARQUE:** AJOUTER TOUJOURS 1,75" À LA LONGUEUR DE CÂBLE SOUHAITÉE POUR LA LONGUEUR SUPPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE À L'INTÉRIEUR DE L'EMBOÛT.
- 2 - INSÉREZ LE CÂBLE PLAT DANS LA CAVITÉ EN LE GUIDANT À L'INTÉRIEUR DU CANAL.
- 3 - FERMEZ L'OUTIL ET PRESSEZ-LE FERMEMENT ENSEMBLE, PUIS ÉLOIGNEZ L'OUTIL DU CÂBLE PLAT.
- 4 - UNE FOIS QUE LE CÂBLE PLAT SORT DE L'OUTIL, IL DOIT ÊTRE DÉNUDÉ D'UN CÔTÉ D'ENVIRON 0.15" (4MM).

# VELIA FLAT CABLE TOOL

## FLAT CABLE STRAIGHTENING

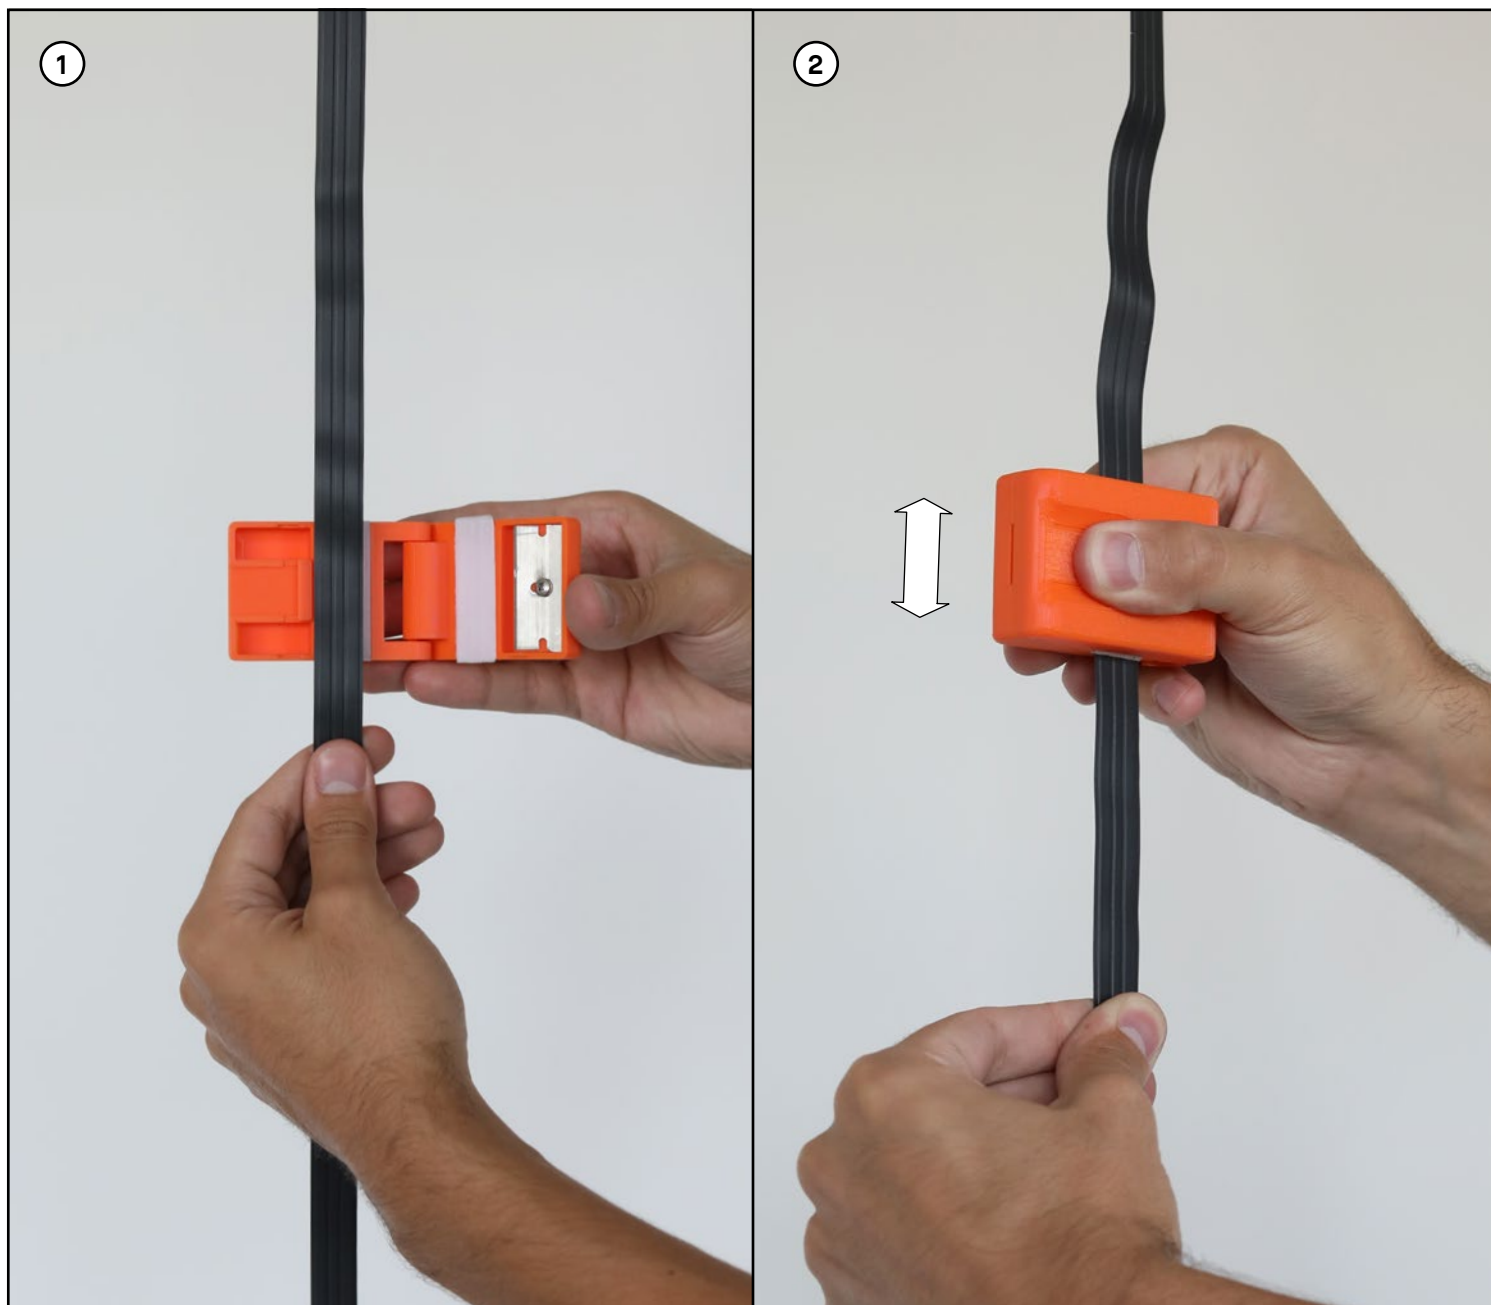

### INSTALLATION


- 1 - PLACE THE FLAT CABLE IN THE FELT COVERED CAVITY.
- 2 - CLOSE THE TOOL AND PRESS IT TOGETHER WHILE MOVING IT UP AND DOWN THE FLAT CABLE TO STRAIGHTEN IT AS NEEDED.

### INSTALLATION

- 1 - PLACEZ LE CÂBLE PLAT DANS LA CAVITÉ RECOUVERTE DE FEUTRE.
- 2 - FERMEZ L'OUTIL ET PRESSEZ-LE ENSEMBLE TOUT EN LE DÉPLAÇANT DE HAUT EN BAS LE LONG DU CÂBLE PLAT POUR LE REDRESSER AU BESOIN.

# VELIA FLOOR ANCHOR MOUNTING OPTION

## FLOOR ANCHOR INSTALLATION

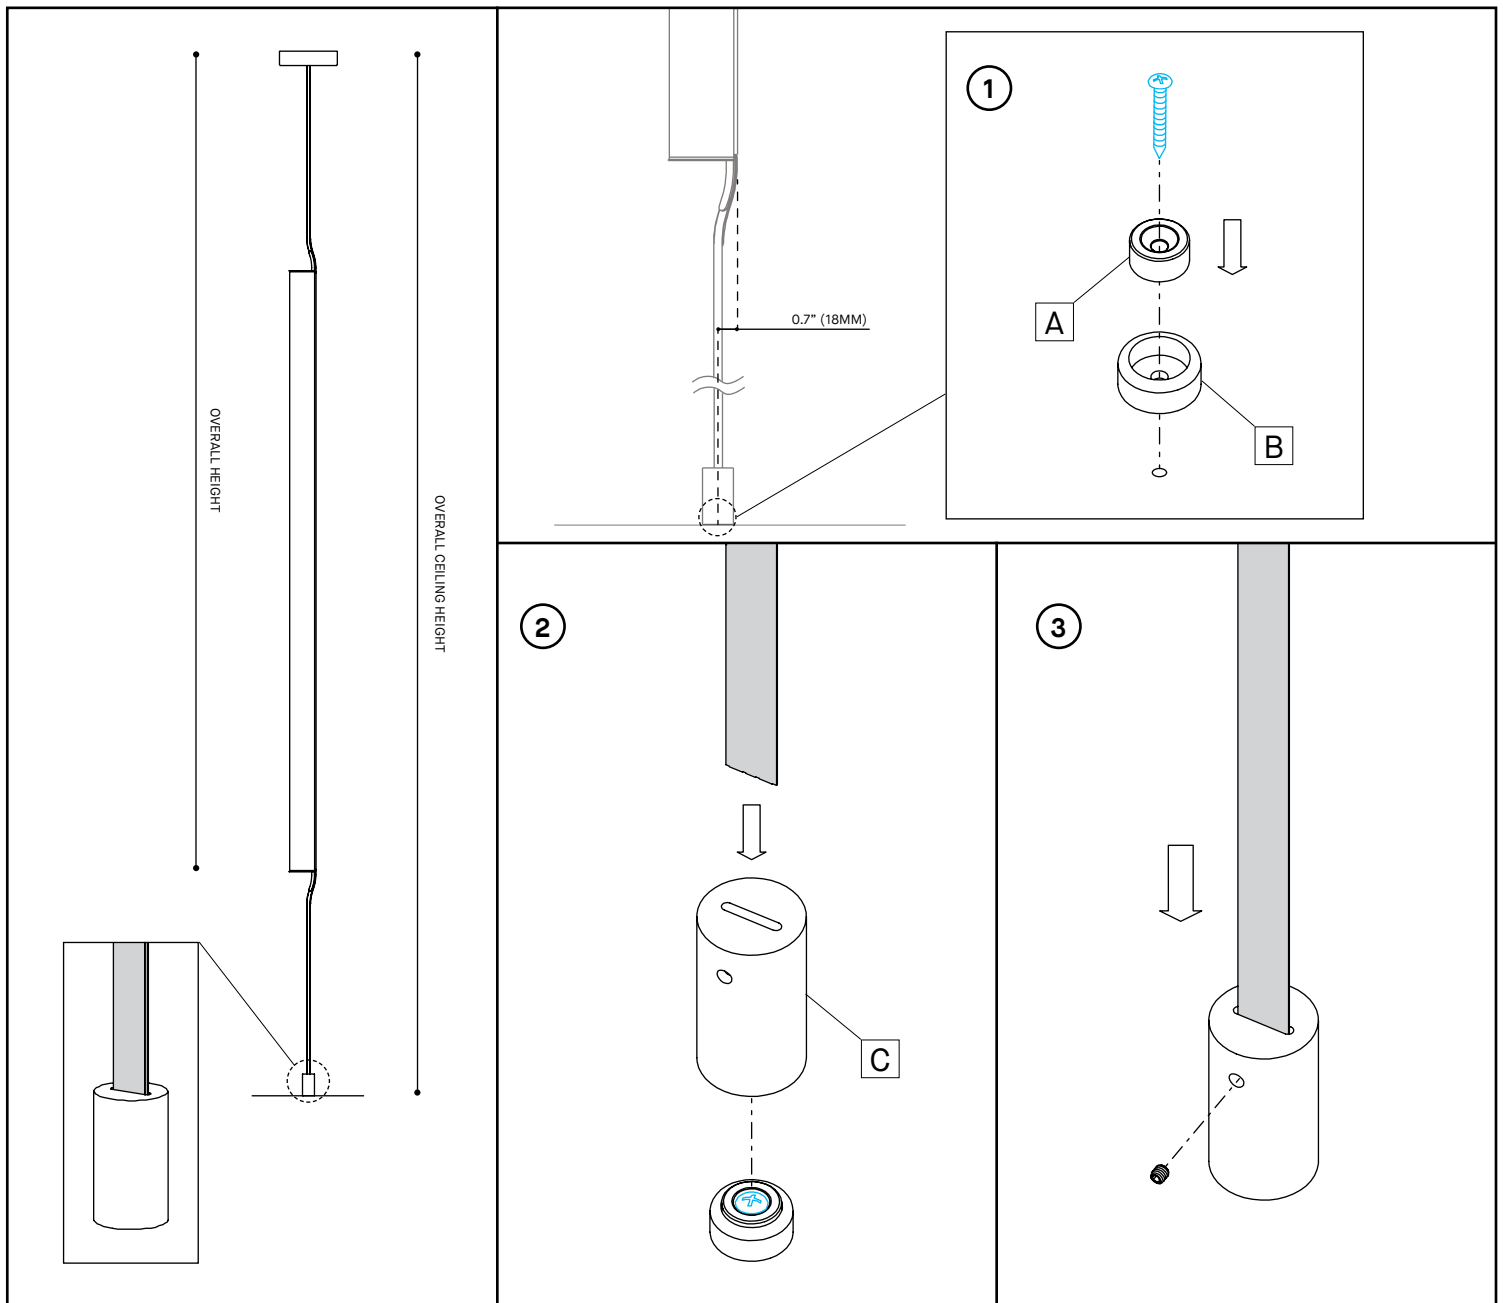

### INSTALLATION

- 1 - PREPARE HOLE ON THE FLOOR USING THE PROVIDED MEASUREMENTS. . FIX THE MAGNET [A] AND THE ANCHOR POINT MOUNTING PLATE [B] TO THE FLOOR USING AN APPROPRIATE SCREW FOR THE FLOOR TYPE.
- 2 - SNAP THE FLOOR ANCHOR BASE [C] IN PLACE USING THE MAGNET. INSERT THE FLAT CABLE INTO THE SLOT. CUT EXCESS CABLE ONLY IF NEEDED.
- 3 - PULL DOWN THE FLAT CABLE TO TIGHTEN IT THEN LOCK IT IN PLACE BY SCREWING THE PROVIDED SET SCREW ON THE FLOOR ANCHOR BASE.

### INSTALLATION

- 1 - PRÉPAREZ LE TROU AU SOL EN UTILISANT LES MESURES FOURNIES. FIXEZ L'AIMANT [A] ET LA PLAQUE DU POINT D'ANCRAGE [B] AU SOL À L'AIDE D'UNE VIS APPROPRIÉE POUR LE TYPE DE SOL.
- 2 - PLACEZ LA BASE DE L'ANCRAGE AU SOL [C] EN PLACE À L'AIDE DE L'AIMANT. INSÉREZ LE CÂBLE PLAT DANS LA FENTE. COUPEZ L'EXCÉDENT DE CÂBLE UNIQUEMENT SI NÉCESSAIRE.
- 3 - TIREZ LE CÂBLE PLAT VERS LE BAS POUR LE SERRER, PUIS VERROUILLEZ-LE EN PLACE EN VISSANT LA VIS DE SERRAGE FOURNIE SUR LA BASE DE L'ANCRAGE AU SOL.




**INSTALLATION REQUIREMENTS**

- NLIGHT RPP20 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- RPP20 MODULE MUST BE INSTALLED AT LEAST 3" FROM ANY CONDUIT, RACEWAY, WALL/CEILING BEAM OR ANY OTHER METALLIC COMPONENT.
- GYPSUM OR ACOUSTIC TILES DO NOT INTERCEPT THE WIRELESS SIGNAL. SIGNAL MUST NOT PASS THROUGH REINFORCED CONCRETE.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, THE NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS THAN THE POWER INPUT CABLE.
- FOR CHICAGO PLENUM INSTALLATION, PLEASE REFER TO THE SPEC SHEET.

**CONDITIONS D'INSTALLATION**

- LE MODULE NLIGHT RPP20 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOITE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON-INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- LE SIGNAL NE DOIT PAS PASSER À TRAVERS DU BÉTON ARMÉ. LES PANNEAUX DE GYPSE OU DE TUILES ACOUSTIQUES N'INTERCEPTENT PAS LE SIGNAL SANS FILS.
- POUR UNE MEILLEURE DIFFUSION DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE REGROUPÉS DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION
- CONSULTER LA SPEC SHEET POUR LES INSTALLATION AVEC CHICAGO PLENUM.

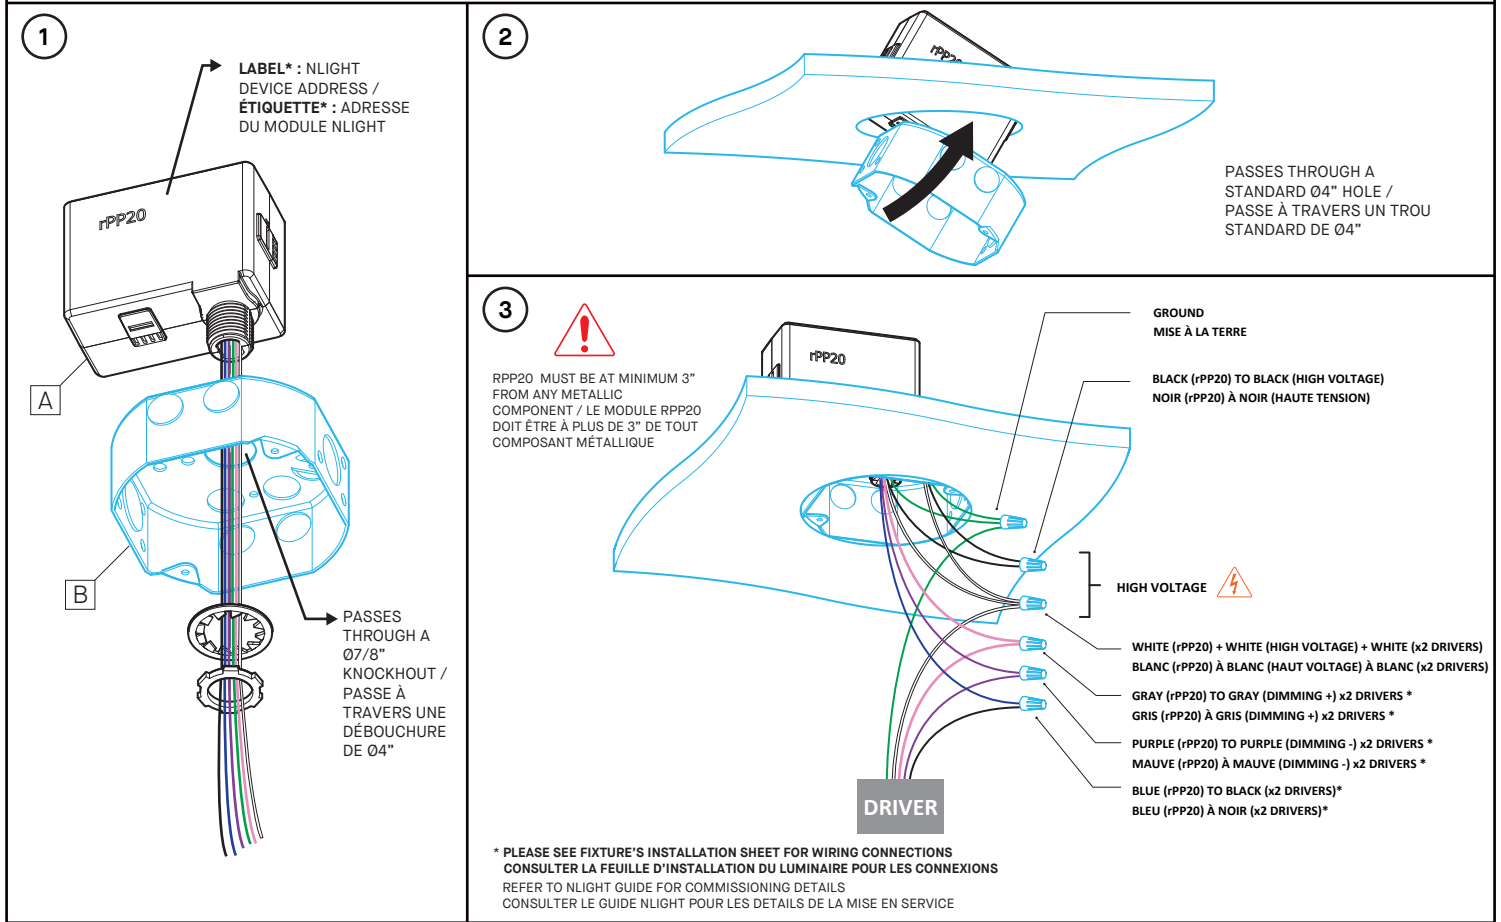

**INSTALLATION**

- 1- FIX NLIGHT MODULE RPP20 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.
  - 2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.
  - 3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.
    - MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :
    - HIGH VOLTAGE :
      - BLACK (LINE) = BLACK
      - WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
      - GROUND = GREEN + GREEN
    - DRIVER\* :
      - BLUE (RPP20) = BLACK
      - PINK (RPP20) = PINK
      - PURPLE (RPP20) = PURPLE
- \*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

**INSTALLATION**


- 1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT RPP20 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.
  - 2- INCLINER LA BOITE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.
  - 3- FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.
    - EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :
    - HAUTE TENSION :
      - NOIR (LIGNE) = NOIR
      - BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
      - MISE À TERRE = VERT + VERT
    - DRIVER\* :
      - BLEU (RPP20) = NOIR
      - ROSE (RPP20) = ROSE
      - MAUVE (RPP20) = MAUVE
- \*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

**INSTALLATION REQUIREMENTS**

- NLIGHT NPP16 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- REQUIRES A MINIMUM 3.5" DEPTH CLEARANCE INSIDE WALL OR CEILING.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, USING CABLES WITH SHIELDING AND TWISTED PAIRS IS RECOMMENDED.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, THE NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS THAN THE POWER INPUT CABLES.

**CONDITIONS D'INSTALLATION**

- LE MODULE NLIGHT NPP16 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOITE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON-INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LES CÂBLES D'ALIMENTATION.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, UTILISER DES CÂBLES AVEC BLINDAGES ET PAIRES ENTREMÊLÉES EST RECOMMANDÉS.

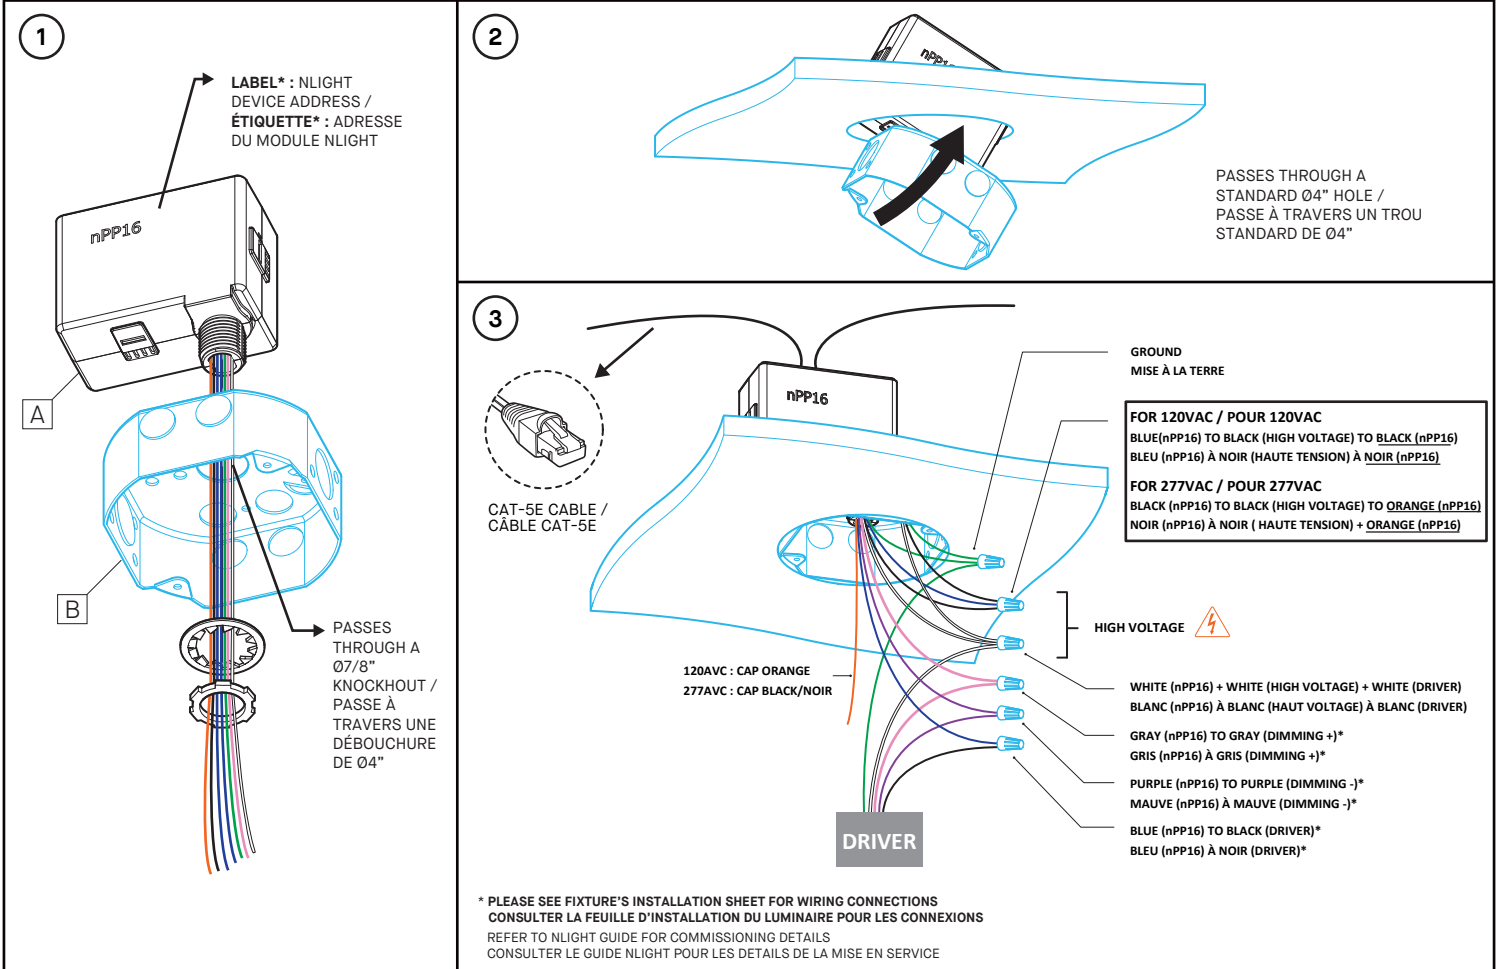

**INSTALLATION**

- 1- FIX NLIGHT MODULE NPP16 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.
  - 2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.
  - 3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.
    - MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :
    - HIGH VOLTAGE :
      - BLACK (LINE) = BLACK + BLUE (120AVC) OR + ORANGE (277VAC)
      - WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
      - GROUND = GREEN + GREEN
    - DRIVER\* :
      - BLUE (NPP16) = BLACK
      - PINK (NPP16) = PINK
      - PURPLE (NPP16) = PURPLE
- \*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

**INSTALLATION**

- 1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT NPP16 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.
  - 2- INCLINER LA BOITE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.
  - 3- FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.
    - EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :
    - HAUTE TENSION :
      - NOIR (LIGNE) = NOIR + BLEU (120AVC) OU + ORANGE (277VAC)
      - BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
      - MISE À TERRE = VERT + VERT
    - DRIVER\* :
      - BLEU (NPP16) = NOIR
      - ROSE (NPP16) = ROSE
      - MAUVE (NPP16) = MAUVE
- \*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.